$\textbf{moto} \ominus$















جهات الاتصال

المكالمات

التحكم والتخصيص

الشاشة الرئيسية والتطبيقات

البدء











البريد الإلكتروني



الصور ومقاطع الفيديو



المشاركة الاجتماعية







الاتصال والنقل



العمل

تحديد الموقع والتنقل



الألعاب



الموسيقى

مواضيع البحث











هل تريد المزيد؟



بلمحة النظرة الأولى أفضل المواضيع

النظرة الأولى

إنّ Moto E الجديد مصمّم ليناسب احتياجاتك. فهو يحتوي على شاشة عرض واضحة ومتينة، وأحدث البرامج، وبطارية تستمر طول اليوم. ويمكنك أيضًا تخصيص هاتفك بما يناسب أسلوبك مع Motorola Shells.

ملاحظة: قد يبدو هاتفك مختلفًا بعض الشيء.



التلميحات والحيل

- بدء: هل أنت جاهز لإعداد هاتفك؟ انظر "بدء".
- أفضل المواضيع: هل تريد قائمة سريعة فقط بما يمكن للهاتف القيام به؟ انظر "أفضل المواضيع".
- مساعدة: تتم الإجابة على جميع أسئلتك المتعلقة بالهاتف على الهاتف مباشرة. المس تطبيقات (:::) ← (مساعدة هل تريد حتى المزيد؟ انظر "الحصول على مساعدة".

ملاحظة: إن بعض التطبيقات والميزات قد لا تتوفر في جميع الدول.

يستوفي هذا المنتج إر شادات التعرض للتردد اللاسلكي الوطنية والدولية (إر شادات معدل الامتصاص النوعي) عند استخدامه بشكل عادي مقابل الرأس أو عند ارتدائه أو حمله، على مسافة 1.5 سم من الجسم. تتضمن إرشادات معدل الامتصاص النوعي هامش سلامة كبيرًا تم تصميمه لضمان سلامة جميع الأشخاص، بغض النظر عن العمر والحالة الصحية.

> تنبيه: قبل استخدام هاتفك، يرجى قراءة معلومات السلامة والمعلومات التنظيمية و القانو نية المر افقة للمنتج









بلمحة النظرة الأولى أفضل المواضيع

أفضل المواضيع

تعرّف على ما يمكن لهاتفك القيام به.

- تخصيص شاشتك الرئيسية: انظر "إعادة تزيين صفحتك الرئيسية".
 - إجراء تغيير سريع: انظر "إعدادات سريعة"
 - الاتصال بالانترنت: انظر "التصفح".
 - الاستكشاف: انظر "Google Play".
 - العثور على تطبيقات: انظر "تنزيل تطبيقات".
 - كن اجتماعيًا: انظر "المشاركة الاجتماعية". • العثور على موقع بنفسك: انظر "تحديد الموقع والتنقل".
 - التقاط صورة: انظر "التقاط الصور".
 - الاتصال بشبكة Wi-Fi: انظر "شبكات Wi-Fi".
 - مشاهدة فيلم: انظر "أفلام Play والتليفزيون". حماية الهاتف: انظر "تأمين الشاشة".
- مشاهدة برامج تعليمية إرشادية تفاعلية: انظر "التعليمات والمزيد".
- الحصول على جميع المساعدة التي تحتاجها: انظر "الحصول على مساعدة".











القائمة



التلميحات والحيل

- سهولة الاستخدام: لبدء الاستخدام سريعًا، المس تطبيقات (:::) → (مساعدة للاطلاع على البرامج التعليمية التفاعلية
 - مساعدة ™Google: في كل تطبيق Google Mobile، يمكنك لمس القائمة : → مساعدة. كما يمكنك عرض مراكز مساعدة Google عبر إنترنت على www.google.com/support.



فلتعد الجهاز وتشغله

لبدء

أعداد الهاتف استخدم بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم بطاقة SIM إذا كان هاتفك لا يستخدم بطاقة SIM فترة عمل البطارية فترة عمل البطارية تسجيل الدخول من هاتف قديد Google Play M

اعداد الهاتف

قم بإز الة الغطاء الخلفي.

و إذا كنت تقوم بتغيير الغطاء الخلفي إلى غطاء ملون جديد، فهذه هي طريقة إز الة الغطاء القديم.

تنبيه: لا تستخدم الأدوات لإزالة الغطاء - فقد يؤدي ذلك إلى الحاق الضرر بالبطارية إلى جانب التسبب في حروق وإصابات. تأكّد من استخدام بطاقة SIM ذات الحجم الصحيح، ولا تستخدم المحولات مع بطاقة SIM.

اخلع الغطاء الخلفي. 1. ضع ظفرك في منفذ الشحن. 2. اضغط بابيهامك على رمز Motorola. لا تقلق من استخدام قوة بسيطة. شاهد مقطع الفيديو لروية الكيفية: www.motorola.com/backcover

إذا كان هاتفك يستخدم بطاقة SIM ...

أدخل بطاقات SIM و microSD.

تنشيط بطاقات SIM الخاصة بك

في بعض البلدان، تستطيع استخدام بطاقة SIM أانية. إذا كان الهاتف يتضمن بطاقة SIM واحدة، فهر جاهز للاستخدام. تأكد فقط أنها في الفتحة العلوية. في حال وجود بطاقتين، يمكنك استخدام إحديهما أو كلتيهما.

المس تطبيقات (:::) > أن الإعدادات > إعدادات بطاقة SIM المزدوجة وحدد الإعدادات، مثل أي بطاقة SIM تريد استخدامها للمكالمات والمر اسلات النصية و غير ها. كذلك، خلال الإعداد، ستتم مطالبتك بتحديد بطاقة SIM التي تريد استخدامها الندانات

تلميح: في حال وجود بطاقتي SIM، سترى الله في الشريط في أعلى الشاشة الرئيسية.





مساعدة











البدء اعداد الهاتف داتفا أُذا كان هاتفك يستخدم بطاقة SIM... إذا كان هاتفك لا يستخدم بطاقة SIM... التشغيل فترة عمل البطارية تستجيل الدخول من هاتف قديم إلى هاتف جديد Moogle Play™

إذا كان هاتفك لا يستخدم بطاقة SIM ...

أدخل بطاقة الذاكرة microSD.

أدخل بطاقة الذاكرة. ادفع البطاقة للداخل مع جعل الملامسات الذهبية للأسفل. 0 M ملاحظة: لإزالة بطاقة الذاكرة، أمسك microSD . حافتها واسحبها للخارج.

التشغيل

اضغط باستمر ال على مفتاح الطاقة حتى يتم تشغيل الشاشة. ثم اشحن البطارية عند الحاجة.













إعداد الهاتف أِذَا كَانَ هَاتَفْكَ يِستَخْدَم بِطَاقَةَ SIM ... أذا كان هاتفك لا يستخدم بطاقة SIM ... فترة عمل البطارية تسجيل الدخول من هاتف قديم إلى هاتف جديد Google Play™

التلميحات والحيل

- مفتاح الطاقة/السكون: لجعل الشاشة في وضع السكون أو النشاط، اضغط على مفتاح الطاقة. لتشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله، اضغط باستمر ار على مفتاح الطَّاقة.
 - البطارية: استغل كل جزء من الطاقة الصادرة من البطارية انظر "فترة عمل البطارية".

تحذير: لا تحاول إزالة البطارية أو استبدالها بنفسك لأن ذلك قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بها إلى جانب التسبب بحروق وإصابات إذا توقف هاتفك عن الاستجابة، فحاول إعادة التشغيل. اضغط على مفتاح الطاقة باستمر ارحتى تصبح الشاشة داكنة و يُعاد تشغيل هاتفك.













عداد الهاتف إذا كان هاتفك يستخدم بطاقة SIM ... إذا كان هاتفك لا يستخدم بطاقة SIM ... فترة عمل البطارية تسجيل الدخول من هاتف قديم إلى هاتف جديد Google Play™

فترة عمل البطارية

إن هاتفك مثل كمبيوتر صغير، يمنحك قدرًا كبيرًا من المعلومات والتطبيقات، بسرعة فائقة. ووفقًا لما تستخدمه، يمكن أن يستهلك ذلك قدرًا كبيرًا من الطاقة. لمعرفة ما الذي يستهلك طاقة البطارية، المس تطبيقات (ن الإعدادات الإعدادات

لتعيين قو اعد تلقائية لتو فير الطاقة، المس تطبيقات (:::) → Assist 🛕 (انظر "Motorola Assist").

التلميحات والحيل

لحفظ المزيد من عمر البطارية بين عمليات الشحن، يمكنك تقليل:

- استخدام Wi-Fi و بلو تو ث®: المس تطبیقات (:::) → औ الاعدادات ثم المس المفتاح بجوار Wi-Fi أو بلوتوث لتحويلهما إلى الوضع الله الله الله عند عدم الحاجة إليهما.
- استخدام GPS: المس تطبيقات (:::) → أن الإعدادات ← الموقع ← الوضع → توفير شحن البطارية لإيقاف تشغيل تعقب GPS.
- سطوع شاشة العرض: المس تطبيقات (:::) → ((3) الاعدادات → الشاشة → السطوع → (مرر إعداد خافض شدة الإضاءة يسارًا)، إذا كنت لا ترغب في استخدام أداة استشعار الضوء التلقائية.
- الفاصل الزمني لمهلة شاشة العرض: المس تطبيقات (:::) > أن الإعدادات \rightarrow العرض \rightarrow السكون \rightarrow (إعداد ذو مدة أقصر).
- الأدوات التي تعمل على تدفق المعلومات إلى شاشتك الرئيسية، مثل الأخبار أو الطقس.
- الحسابات عبر الإنترنت غير المستخدمة التي سجلتها: المس تطبيقات (:::) → (الإعدادات. انتقل إلى قسم الحسابات، والمس الحساب الذي تريد إزالته. المسه مرة أخرى، ثم المس القائمة = > إزالة الحساب.
- تسجيل ملفات الفيديو أو مشاهدتها أو الاستماع إلى الموسيقي أو التقاط صور.













لبدع

إعداد الهاتف أو الماتف الماتف SIM ... أذا كان هاتفك يستخدم بطاقة SIM ... التشغيل التشغيل فترة عمل البطارية تسجيل الدخول من هاتف قديم إلى هاتف جديد Google Play TM

تسجيل الدخول

إذا كنت تستخدم ™Gmail فسيكون لديك حساب Google بالفعل - إذا لم يكن لديك، فيمكنك إنشاء حساب الآن. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك لرؤية جهات الاتصال والمواعيد والصور وغيرها.

حدد ببساطة لغتك واتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لبدء الاستخدام.



التلميحات والحيل

- شبكة Wi-Fi: للوصول إلى الإنترنت بشكل أسرع، حرك شريط الحالة لأسفل والمس ₩ Fi - Wi-Fi لتشغيله. يوجد المزيد في "شبكات Wi-Fi".
- الحسابات: لإضافة حسابات أو تحرير ها أو حذفها، المس تطبيقات (:::) >
 إلى عدادات. انتقل إلى قسم الحسابات، و المس + إضافة حساب. أو المس أحد الحسابات > القائمة أ > إزالة الحساب لحذفه من هاتفك، إذا كان مسموحًا بذلك. لإعداد حسابات البريد الإلكتروني، انظر "البريد الإلكتروني".

للمساعدة في حساب Google، تفضل بزيارة

- .www.google.com/accounts
- جهات الاتصال: للحصول على جهات الاتصال من الهاتف القديم، لديك خيار ات. إذا كان هاتفك القديم يستخدم ™Android أيضًا واستخدمت ميزة النسخ الاحتياطي و الاستعادة في Android، فستظهر جهات الاتصال في الهاتف الجديد تلقائيًا. أو استخدم تطبيق Motorola Migrate في "من هاتف قديم إلى هاتف جديد".

ملاحظة: يدعم هذا الهاتف التطبيقات والخدمات التي قد تستخدم الكثير من البيانات، لذلك تأكد من أن خطة بياناتك تفي باحتياجاتك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على تفاصيل.













عداد الهاتف إذا كان هاتفك يستخدم بطاقة SIM ... أذا كان هاتفك لا يستخدم بطاقة SIM ... فترة عمل البطارية تسجيل الدخول من هاتف قديم إلى هاتف جديد Google Play™

من هاتف قديم إلى هاتف جديد

- يمكنك بسهولة نسخ المحتوى الشخصي من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد باستخدام Migrate - نعدك بذلك.
- Android: في هاتفك السابق، قم بتنزيل تطبيق Motorola Migrate على Google Play™ لبدء الاستخدام. وفي هاتفك الجديد بعد ذلك، المس تطبيقات 🔐 🗕 Android ← Motorola Migrate بدء الاستخدام.
 - iPhone: في هاتفك الجديد، المس تطبيقات (:::) → iPhone ← Motorola Migrate ♦ الاستخدام
 - ملاحظة: لا يمكن نسخ كل الموسيقي.

التلميحات والحيل

- في هواتف Android، يؤدي تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك إلى نسخ تطبيقاتك.
- في هواتف iPhone، يقوم Motorola Migrate بنسخ جهات الاتصال و أحداث التقويم من حساب iCloud الخاص بك إلى حساب Google. يجب أن تكون بيانات اعتماد حساب iCloud و Google جاهزة للاستخدام.
 - أثناء الترحيل، يمكنك الاستمرار في استخدام الهاتف.
 - إذا لم تقم بالترحيل عند إعداد هاتفك الجديد، فيمكنك القيام بذلك لاحقًا.



نصبحة: اذا لم تقم بنسخ المحتوى مباشرة بعد إعداد هاتفك، فيمكنك دائمًا القيام بذلك في وقت لاحق.













عداد الهاتف أِذَا كَانَ هَاتَفْكَ يِستَخْدَم بِطَاقَةَ SIM ... أذا كان هاتفك لا يستخدم بطاقة SIM ... فترة عمل البطارية تسجيل الدخول من هاتف قديم إلى هاتف جديد Google Play™

Google Play™

Google Play عبارة عن تجربة محتويات رقمية من Google حيث يمكنك العثور على الموسيقي والأفلام والبرامج التلفزيونية والكتب والمجلات وتطبيقات Android والألعاب المفضلة لديك، و الاستمتاع بها. إنه محور الترفيه لديك: يمكنك الوصول إليه من الويب أو من جهاز Android الخاص بك، ويصبح كل محتو اك متو فرًا على الفور عبر أجهز تك.

التلميحات والحيل

• اكتشف المزيد عن منتجات Google: انظر

.www.google.com/accounts

.www.google.com/about/products

• تسجيل الدخول أو فتح حساب Google: تفضل بزيارة

• مساعدة Google: انظر Google: انظر

• تنزيل تطبيقات Android: المس تطبيقات (:::) ← سوق Play. • الوصول إلى جميع ملفاتك في السحابة: راجع "السحابة".

موسيقي Plav کتب Play سوق Play أفلام Play والتليفزيون ألعاب Play

ملاحظة: قد يختلف المحتوى الخاص بك تبعًا لبلدك.















تمتع بوصول سريع

الشاشة الرنسية والتطبيقات بدء التشعيل السريع: الشاشة الرئيسية والتطبيقات إعادة تزيين صفحتك الرئيسية التعليمات والمزيد . الحالة و التنسمات تنزيل تطبيقات العناية بالتطبيقات تحديث الهاتف

بدء التشغيل السريع: الشاشة الرئيسية والتطبيقات

سترى الشاشة الرئيسية عند تشغيل الهاتف أو لمس الرئيسية .

- البحث: اكتب نصًا في مربع بحث Google في أعلى الشاشة الرئيسية، أو المس 😃 للبحث بالصوت
- قائمة التطبيقات والأدوات: لعرض التطبيقات والأدوات، المس (:::) تطبيقات. (لرؤية الأدوات، المس الأدوات في الأعلى.)

التلميحات والحيل

الإعدادات

في أعلى الشاشة.

الرئيسية لليسار أو لليمين.

• الصفحات: لعرض الصفحات الأخرى للاختصارات والأدوات، حرك الشاشة

الإعدادات: لفتح الإعدادات سريعًا، حرك شريط الحالة لأسفل والمس ☐ →

• إزالة التثبيت: لإز الة تثبيت تطبيقات، المس تطبيقات (:::) و المس تطبيقًا مع

• رموز بطاقة SIM المزدوجة: بالنسبة للهو اتف التي تستخدم بطاقة SIM المزدوجة، عند وجود بطاقتين، سترى الله في شريط الحالة

الاستمر ار ثم اسحبه إلى إزالة (إذا كان متوفرًا).

حرك لأسفل لرؤية التنبيهات و الإعدادات. ابحث بالكتابة أو المس لل للبحث الصوتي. مرر سريعًا لليسار أو اليمين لرؤية مزيد من الصفحات. الاختصارات ـ المس للفتح. المفضلة (:::) 0 المس تطبيقات (ن لعرض كل -التطبيقات و الأدوات.



















العناية بالتطبيقات

تحديث الهاتف

الشاشة الرنسية والتطبيقات بدء التشعيل السريع: الشاشة الرئيسية والتطبيقات عادة تزيين صفحتك الرئيسية التعليمات والمزيد . الحالة و التنسمات تنزيل تطبيقات

اعادة تزيين صفحتك الرئيسية

للوصول السريع إلى الأشياء المفضلة لديك، خصص شاشتك الرئيسية بالطريقة التي تريدها.

- تغيير الخلفية: المس مع الاستمر ار موضعًا فارغًا على شاشتك الرئيسية
- إضافة اختصارات وأدوات: المس تطبيقات (نه)، و المس مع الاستمر ار التطبيق أو الأداة ثم اسحب إلى إحدى صفحات الشاشة الرئيسية. لمشاهدة جميع التطبيقات والأدوات الخاصة بك، المس تطبيقات (:::) وحرك القائمة إلى اليسار، أو المس تطبيقات أو الأدوات في الأعلى

تلميح: تتضمن بعض التطبيقات أدوات. لتنزيل التطبيقات، المس تطبيقات (:::) ← 📦 سوق Plav.

• إنشاء مجموعات الاختصارات: يمكنك تجميع اختصارات التطبيقات معًا على الشاشة الرئيسية لتنظيمها.

لإنشاء مجموعة اختصارات على الشاشة الرئيسية، اسحب اختصارًا فوق اختصار آخر. قم بإضافة مزيد من الاختصارات عن طريق سحبها على الاختصار الأول. لتسمية المجموعة، المسها وأدخل اسمًا أسفل التطبيقات.

- تغيير حجم الأدوات: بمكنك تغيير حجم بعض الأدوات المس مع الاستمر ار أداة إلى أن تشعر باهتزاز، ثم حرّرها. اسحب الدوائر البيضاء إلى الحواف
- نقل الأدوات والاختصارات أو حذفها: المس مع الاستمر ار أداة أو اختصارًا حتى تشعر باهتزاز ثم اسحبه إلى موضع آخر أو صفحة أخرى أو إلى إزالة في أعلى الشاشة.
 - نغمات الرنين وغيرها: لمعرفة المزيد حول التخصيص، انظر "التحكم والتخصيص".

التعليمات والمزيد

كيف تفعل ذلك؟ مشاهدة برنامج تعليمي. قراءة الكيفية. التحدث مع شخص. تعرف على أي شيء عن هاتفك.

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) → [2] مساعدة



بحث

في أعلى الشاشة الرئيسية، المس مربع بحث Google لإجراء بحث نصي أو المس للإجراء بحث Moogle الصوتى.

عند الكتابة، تظهر اقتراحات أسفل حقل البحث:

للبحث عن اقتراح، المسه.















الشاشة الرنسية والتطبيقات بدء التشعيل السريع: الشاشة الرئيسية والتطبيقات إعادة تزيين صفحتك الرئيسية التعليمات والمزيد . الحالة و التنسمات تنزيل تطبيقات العناية بالتطبيقات تحديث الهاتف

• للبحث عن نص في حقل البحث، المس Q على لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس.

تلميح: لإغلاق لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس، المس .

Google Now™

يوفر لك Google Now المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، حتى قبل أن تسأل يتم عرض الطَّقس وحركة المرور وجداول النقل وحتى آخر النتائج تلقائيًا، فتظهر خلال النهار لتلبي احتياجاتك.

> لبدء الاستخدام، المس مع الاستمر ار الرئيسية)، ثم حرك إلى الرمز . Google



لتشغيل Google Now أو إيقاف تشغيله، قم بتعيين التفضيلات أو معرفة المزيد، افتح Google Now ومرر إلى أسفل الشاشة ثم المس القائمة : ← الإعدادات

الحالة والتنبيهات

في أعلى الشاشة، تعلمك الرموز الموجودة على اليسار بالرسائل أو الأحداث الجديدة. إذا لم تكن تعرف معنى الرمز، فحرك شريط الحالة لأسفل لمعرفة التفاصيل.

حرك لأسفل لرؤية الإعدادات والتنبيهات.



لتغيير الإعدادات العامة سريعًا، المس 🖪 في أعلى اليمين (أو حرك شريط الحالة لأسفل بإصبعين بدلاً من إصبع واحد). للمزيد، انظر "إعدادات سريعة".













الشاشة الرنيسية والتطبيقات

عادة تزيين صفحتك الرئيسية التعليمات والمزيد

بدء التشغيل السريع: الشاشة الرئيسية و التطبيقات

. الحالة و التنسمات تنزيل تطبيقات العناية بالتطبيقات تحديث الهاتف

تخبرك الرموز الواقعة على اليمين عن حالة الهاتف:

 ☑ / ☐ شحن البطارية/البطارية كاملة 	اله. قوة الشبكة اله. اله. للهواتف التي تستخدم بطاقة SIM المزدوجة
الله صامت	Wi-Fi ♥/� في النطاق/متصلة
🎾 اهتزاز	 ⟨§ / ﴿§ بلوتوث® في وضع التشغيل (شفاف)/متصل (مصمت)
🕥 تعيين التنبيه	© GPS نشط
1 تحذير	🛪 وضع الطائرة

ملاحظة: قد تعرض التطبيقات التي تنزلها من سوق Google Play رموزًا أخرى في شريط الحالة لتنبيهك إلى أحداث معيّنة.

تنزيل تطبيقات

Google Play

احصل على الموسيقي والأفلام والكتب والتطبيقات والألعاب وغيرها الكثير.

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) → ألم سوق Play

- البحث: للبحث، المس Q في أعلى اليمين.
- التنزيل: لتنزيل تطبيق قد عثرت عليه، المسه لفتح التفاصيل ثم المس تثبيت أو
- المشاركة: لمشاركة تطبيق عثرت عليه، المسه لفتح التفاصيل ثم المس القائمة ← مشاركة.
- إعادة التثبيت: لعرض تطبيقات قمت بتنزيلها من سوق Play، المس القائمة → التطبيقات.

- استخدام كمبيوتر: للبحث عن تطبيقات وإدارتها من أي كمبيوتر، انتقل إلى http://play.google.com مستخدمًا حساب Google وكلمة المرور
- وهنا يمكنك تصفّح التطبيقات على الشاشة الكبيرة وإدارة التطبيقات عبر العديد من الأجهزة (مثل هاتف وكمبيوتر لوحي) وحتى تعيين تطبيقات جديدة لتنزيلها إلى أجهز تك.
- الاستمتاع بالكتب والموسيقى والأفلام: يمكنك أيضًا استخدام سوق Google Play للوصول إلى تطبيقات "موسيقى Play" و"كتب Play" و"أفلام Play والتليفزيون".
 - الحصول على مساعدة: للحصول على المساعدة وأكثر، المس القائمة 1 في أعلى اليمين.

تطبيقات من الويب

يمكنك الحصول على تطبيقات من متاجر التطبيقات عبر إنترنت باستخدام المتصفح.

تلميح: اختر التطبيقات والتحديثات بعناية، حيث قد يؤثر بعضها على أداء هاتفك انظر "عليك الاختيار بعناية".

ملاحظة: عند تثبيت تطبيق، تأكد من قراءة التنبيهات التي تخبرك بالمعلومات التي سيصل إليها التطبيق. إذا كنت لا تريد تمكين التطبيق من الوصول إلى هذه المعلومات، فقم بإلغاء التثبيت.

இ الإعدادات ← الأمن وحدد مصادر غير معروفة.

لتنزيل ملفات من المتصفح، انظر "التنزيلات".

















الشاشة الرنيسية والتطبيقات بدء التشغيل السريع: الشاشة الرئيسية والتطبيقات إعادة تزيين صفحتك الرئيسية التعليمات والمزيد . الحالة و التنسمات تنزيل تطبيقات العناية بالتطبيقات تحديث الهاتف

عليك الاختيار بعناية

التطبيقات رائعة. هنالك ما يناسب كل شخص. تمتع باللعب والتواصل والعمل مع المرح. لكن تذكر أن تختر تطبيقاتك بعناية. إليك بعض النصائح:

- للمساعدة على منع برامج التجسس أو التصيد الاحتيالي أو الفيروسات من التأثير على هاتفك أو خصوصيتك، استخدم تطبيقات من مواقع موثوق بها، مثل سوق Google Play.
 - في سوق Google Play، تحقق من تصنيفات التطبيقات و التعليقات
 - إذا ساورتك الشكوك بشأن مستوى الأمان بأحد التطبيقات، فلا تقم بتثبيته.
- شأن جميع التطبيقات، ستستهلك التطبيقات التي يتم تنزيلها قدرًا من الذاكرة و البيانات و البطارية و طاقة المعالجة - و قد تستّهلك بعض التطبيقات قدرًا أكبر من التطبيقات الأخرى. على سبيل المثال، فإن الأداة البسيطة والخاصة بقياس مستوى البطارية ستستخدم قدرًا أقل مما يستخدمه تطبيق تشغيل الموسيقي. بعد تثبيت تطبيق ما، إذا لم تشعر بالرضى تجاه مقدار الذاكرة أو البيانات أو البطارية أو طاقة المعالجة التي يستهلكها، فقم بالغاء تثبيته. ويمكنك دومًا معاودة
 - كما هو الحال بالنسبة لتصفّح الويب، قد تريد مراقبة وصول أطفالك إلى التطبيقات للمساعدة على منع التعرض لمحتوى غير ملائم.
- قد لا توفر تطبيقات معينة معلومات دقيقة تمامًا. توخ الحذر خاصة عندما يتعلق الأمر بالصحة الشخصية.

العنابة بالتطبيقات

من الشاشة الرئيسية، المس تطبيقات 🖽 ثم مرر لليسار للتمرير عبر التطبيقات. لإغلاق شاشة التطبيقات، المس "الرئيسية" ← أو "السابق" ←.

- إزالة تثبيت التطبيقات: المس تطبيقات (:::) → أن الإعدادات ← تطبيقات. مرر لليسار إلى الكل والمس تطبيقًا ثم المس تعطيل أو إزالة في أعلى اليمين (إذا كان متوفرًا).
- يؤدي تعطيل إلى إزالة التطبيق من القائمة لتمكينه، قم بإعادة فتح هذه النافذة والمس تمكين (توجد التطبيقات المعطلة في أسفل القائمة).
- إذا قام تطبيق بتأمين هاتفك بمجر د تشغيله، فقم إعادة التشغيل في الوضع الآمن: قم بإيقاف تشغيل هاتفك ثم أعد تشغيله -عندما يظهر شعار "Motorola" خلال التشغيل، اضغط مع الاستمر ار على كلا مفتاحي مستوى الصوت حتى ترى الشاشة الرئيسية، مع وجود الوضع الأمن في الزاوية السفلية اليسرى. ثم جر ب إز الة التطبيق.
- إعادة تثبيت التطبيقات: لإعادة تثبيت التطبيقات من سوق Google Play، المس تطبيقات (:::) ← 📦 سوق Play → القائمة 🔹 ← التطبيقات. يتم سرد التطبيقات التي قمت بتنزيلها وتصبح متوفرة للتنزيل.
- مشاركة تفاصيل التطبيقات أو عرضها أو مسحها: المس تطبيقات (:::) → أي الإعدادات ← تطبيقات. يخبر ك شريط في الأسفل عن مساحة تخزين التطبيقات المتبقية لديك. اسحب إلى اليسار أو إلى اليمين لمشاهدة قائمة التطبيقات التي تم تنزيلها أو التي قيد التشغيل أو كل التطبيقات، ثم المس تطبيقًا في القائمة لعرض تفاصيله واستخدام التخزين. يمكنك لمس محو البيانات أو محو ذاكرة التخزين المؤقت أو خيار ات أخرى.

تلميح: لعرض تفاصيل التطبيق سريعًا من شاشة التطبيقات: ما عليك سوى لمس تطبيق مع الاستمر ار ، ثم سحبه إلى معلومات التطبيق.











تحديث الهاتف

الشاشة الرنسية والتطبيقات بدء التشُّغيُّل ٱلسريع: ٱلشاشة الرئيسية والتطبيقات اعادة تزيين صفحتك الرئيسية التعليمات والمزيد . الحالة و التنسمات تنزيل تطبيقات العناية بالتطبيقات

• إظهار استخدام بيانات التطبيقات: لإظهار التطبيقات التي تستخدم بيانات أكثر من سواها، المس تطبيقات (:::) ← أن الاعدادات ← استخدام البيانات لمعرفة

المزيد، انظر "استخدام البياتات".

تحديث الهاتف

استخدم الهاتف أو الكمبيوتر للتحقق من وجود تحديثات برامج الهاتف و تنز يلها و تثبيتها:

- استخدام هاتفك:
- إذا أعلمك هاتفك بتحديث ما، فاتبع التعليمات لتنزيله وتثبيته.
- للتحقق يدويًا من وجود تحديثات، المس تطبيقات (الله عدادات ← حول الإعدادات ← حول الهاتف ← تحديثات النظام

يقوم الهاتف بتنزيل التحديثات عبر اتصال Wi-Fi (إن توفر) أو شبكة المحمول. و نو صبك بتنزيل التحديثات عبر اتصال Wi-Fi. تذكر أن هذه التحديثات قد تكون كبيرة تمامًا (25 ميجابايت أو أكثر) وقد لا تتوفر في جميع البلدان. إذا كانت تحديثات شبكة المحمول غير متاحة في بلدك، فقم بالتحديث مستخدمًا كمبيو تر

• استخدام الكمبيو تر:

على الكمبيوتر، انتقل إلى www.motorola.com/update.











كيف يعمل وكيف يبدو



التحكم والتخصيص

بدء التشغيل السريع: التحكم والتخصيص تشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها وتأمينها والغاء تأمينها اضغط على

> التخصيص اعدادات سريعة

Motorola Assist امكانية الدخول

بدء التشغيل السريع: التحكم والتخصيص

التحكم في هاتفك:

- إضافة اختصارات: المس تطبيقات (:::) والمس باستمر ار تطبيقًا أو أداة، ثم اسحبها إلى شاشتك الرئيسية.
- اختيار أدوات: لوضع أدوات مثل ساعة وتقويم تفاعلي والمزيد على الشاشة الرئيسية، المس تطبيقات (:::) → الأدوات (في الأعلى).
- تخصيص: غير Wi-Fi والسطوع والمزيد، حرّك شريط الحالة لأسفل والمس 🖪 . المس 🏚 لمزيد من الإعدادات.

المس أداة لتعديلها. المسها مع الاستمرار لنقلها أو إزالتها أو غير ذلك. المس نقطة فارغة مع الاستمرار لتغيير اسحب الاختصار ات فوق بعضها لإنشاء

التلميحات والحيل

- اللمس: اختر رمزًا أو خيارًا.
- اللمس مع الاستمرار: فتح خيارات للعناصر في القائمة.
 - السحب: تحريك العناصر على الشاشة الرئيسية.
 - التحريك: فتح العناصر أو حذفها سريعًا.
 - التمرير: التمرير عبر القوائم أو بين الشاشات.
- النقر بإصبعين مع السحب أو النقر المزدوج: لتكبير مواقع ويب وصور وخرائط وتصغيرها
- اللي: قم بلي خريطة بواسطة إصبعين لتدوير ها واسحب الإصبعين لأسفل
- التحدث: المس 0 في نافذة البحث، أو 0 على لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس.
- إزالة التثبيت: لإزالة تثبيت تطبيقات، المس تطبيقات (:::) والمس تطبيقًا مع الاستمر ار ثم اسحبه إلى إزالة (إذا كان متوفرًا).
- نغمة رنين لجهة اتصال: لتعيين نغمة رنين لجهة اتصال، المس 🚺 أشخاص، المس جهة الاتصال، ثم المس القائمة • تعيين نغمة رنين.
- إعدادات سريعة: لتغيير إعدادات Wi-Fi وبلوتوث والسطوع ووضع الطائرة و غير ها من الإعدادات، حرك شريط الحالة لأسفل والمس . المريد من الإعدادات، المس 🏚 الإعدادات.
- الشاشة الرئيسية: لمعرفة المزيد حول تغيير شاشتك الرئيسية، انظر "إعادة تزيين صفحتك الرئيسية".















التحكم والتخصيص

اعدادات سريعة

امكانية الدخول

Motorola Assist

بدء التشغيل السريع: التحكم والتخصيص تشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها وتأمينها والغاء تأمينها اضغط على التخصيص

تشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها وتأمينها وإلغاء تأمينها

يتم تشغيل شاشة اللمس عند الحاجة إليها وإيقاف تشغيلها عند عدم الحاجة. لتشغيل الشاشة، اضغط على مفتاح الطاقة لفترة وجيزة



• إيقاف تشغيل الشاشة وتشغيلها: اضغط على مفتاح الطاقة لإيقاف تشغيل الشاشة وتشغيلها.

ملاحظة: قد تبقى شاشة اللمس مظلمة، أثناء المكالمة، إذا تمت تغطية أداة استشعار التقارب الموجودة فوق أعلى الشاشة مباشرة. لا تستخدم الأغطية أو واقيات الشاشة (حتى الشفافة منها) التي تغطى هذا المستشعر.

- تأمين الشاشة: لإلغاء تأمين الشاشة، المس (a) ثم اسحب إلى الدائرة الخارجية التي تظهر الاستخدام كلمة مرور أو نقش أو رقم التعريف الشخصي أو أمن التعرف على الوجه أو إلغاء تأمين الشاشة، المس تطبيقات (:::) → இ الإعدادات ← الأمن ← تأمين الشاشة (انظر "تأمين الشاشة").
- معلومات المالك: لإضافة رسالة إلى شاشة التأمين في حالة فقد الهاتف، المس تطبيقات ((التعيين الرسالة ، الأمن ← معلومات المالك (التعيين الرسالة ، (\longrightarrow) المس فقط رجو ع
- تلميح: لا تضع رقم الهاتف المحمول كمعلومات اتصال بك إلا إذا كان يمكنك الوصول إلى البريد الصوتى من جهاز آخر.
 - مهلة الشاشة: لتغيير المهلة (تأمين الشاشة تلقائيًا)، المس تطبيقات (:::) → இ الإعدادات ← الشاشة ← السكون.

المس

اعثر على طريقك:

- الرجوع: المس رجوع → للانتقال إلى الشاشة السابقة.
- الرئيسية: المس الرئيسية كاللعودة إلى الشاشة الرئيسية.
- التطبيقات الحديثة: المس حديثة العرض التطبيقات الحديثة و المس تطبيقًا لإعادة فتحه. لإزالة تطبيق من القائمة، حركه لليسار أو اليمين. لتمرير القائمة، مرر الأعلى أو الأسفل.
 - القائمة: عند ظهور القائمة أو في زاوية الشاشة، يمكنك لمسها لفتح خيارات للشاشة الحالبة

















التحكم والتخصيص

بدء التشغيل السريع: التحكم والتخصيص تشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها وتأمينها وإلغاء تأمينها

> اضغط على التخصيص

اعدادات سريعة Motorola Assist

امكانية الدخول

ضللت أم غير قادر على المتابعة؟ إذا كنت غير متأكد بشأن ما تفعله بعد ذلك، فجر ب أحد هذه الإجر اءات:

- من أجل فتح رسالة نصية أو الاطلاع على تفاصيل جهة الاتصال أو فتح عناصر في قائمة، المس الرسالة أو جهة الاتصال أو العنصر.
- من أجل عرض خيارات لعنصر قائمة (إذا كان متوفر أ)، المس العنصر مع الاستمرار.
- من أجل عرض قائمة للشاشة الحالية، المس القائمة أ في زاوية الشاشة
 - من أجل العودة إلى الشاشة الرئيسية، المس الشاشة ____.
 - من أجل العودة شاشة واحدة فقط للخلف، المس رجوع →.
 - من أجل إغلاق لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس، المس .
- من أجل إعادة فتح تطبيق قمت بإغلاقه، المس حديثة [والمس التطبيق
- من أجل إعادة تشغيل هاتف توقف عن الاستجابة، اضغط على مفتاح الطاقة مع الاستمر ارحتى تصبح الشاشة داكنة ويُعاد تشغيل هاتفك.

اضغط على

مفتاح الطاقة

اضغط على مفتاح الطاقة مع الاستمر ار لاختيار إيقاف التشغيل أو وضع الطائرة (لا توجد اتصالات لاسلكية — انظر "وضع الطائرة") أو صامت (الكي ا أو اهتزاز 🧷 أو تشغيل الصوت 🕪.

للمحافظة على طاقة البطارية أو لمنع اللمسات العرضية أو عندما تريد مسح اللطخات عن شاشة اللمس، قم بتشغيل و ضع السكون لشاشة اللمس بالضغط على مفتاح الطاقة. لجعل شاشة اللمس في وضع نشاط، ما عليك سوى الضغط على مفتاح الطاقة مرة أخرى.

تلميح: لإضافة مزيد من الأمان إلى هاتفك، انظر "الحماية".

مفتاحا الصوت

تساعدك مفاتيح مستوى الصوت بعدة طرق:

- مستوى صوت نغمة الرنين: اضغط على المفاتيح في الشاشة الرئيسية. اضغط عليها أثناء رنين الهاتف لكتم صوت الرنين.
 - مستوى صوت سماعة الأذن: اضغط على المفاتيح خلال مكالمة.
- مستوى صوت الموسيقى/الفيديو: اضغط على المفاتيح أثناء تشغيل أغنية أو مقطع فيديو.















التحكم والتخصيص

بدء التشغيل السريع: التحكم والتخصيص تشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها وتأمينها وإلغاء تأمينها اضغط على

اعدادات سريعة

التخصيص

Motorola Assist

امكانية الدخول

التحدث

ما عليك سوى إطلاع هاتفك على ما تود القيام به.

تلميح: تحدث طبيعيًا لكن بوضوح، مثل استخدام مكبر الصوت.

• الاتصال والأوامر: المس 0 . للطلب، قل "اتصال" ثم اسم جهة الاتصال أو رقم هاتف. أو قل أمرًا مثل "إرسال رسالة نصية" أو "الانتقال إلى" تطبيق أو "مساعدة" لطلب الحصول على مساعدة عبر الأوامر الصوتية.

تلميح: إذا كان لجهة الاتصال أكثر من رقم، فيمكنك نطق الرقم الذي تريد الاتصال به. على سبيل المثال، "اتصل بالهاتف المحمول لجمال على" أو "اتصل بعمل سوزي فهيم".

لاختيار التأكيدات والمطالبات التي تريد سماعها، المس ♦ > القائمة → الاعدادات → الصوت.

بحث: المس \$\text{\$\text{\$0}}\$ في الشاشة الرئيسية للبحث بالصوت.

لتغيير إعدادات البحث الصوتى وتحويل النص إلى كلام، المس تطبيقات (:::) → இ الإعدادات ← اللغة والإدخال.

• إدخال النص: على لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس، المس 🌷 ، ثم قل رسالتك أو نص البحث. يمكن أيضًا نطق علامات الترقيم.

تلميح: لجعل الهاتف يقرأ بصوت مرتفع، انظر "TalkBack".

التخصيص

تخصيص أصوات الهاتف ومظهره:

- نغمة الرنين والتنبيهات: لاختيار نغمات الرنين أو التنبيهات، المس تطبيقات (:::) → أن الإعدادات → الصوت.
- اهتزاز أو صامت: لضبط هاتفك على الاهتزاز في حالة المكالمات الواردة، المس تطبيقات (:::) ← أن الإعدادات ← الصوت ← اهتزاز عند الرنين. لإيقاف

- تشغيل نغمات الرنين للمكالمات الواردة، المس تطبيقات (:::) → الإعدادات → الصوت > نغمة رنين الهاتف > بدون.
- نغمة رنين لجهة اتصال: لتعيين نغمة رنين لجهة اتصال، المس 🚺 أشخاص، المس جهة الاتصال، ثم المس القائمة - تعيين نغمة رنين.
- مستوى الصوت: لتعيين مستوى الصوت، ما عليك سوى الضغط على مفاتيح مستوى الصوت في الشاشة الرئيسية (مستوى صوت نعمة الرنين) أو أثناء مكالمة (مستوى صوت سماعة الأذن) أو أثناء تشغيل موسيقي أو فيديو (مستوى
- تنبيه الرسائل: لتغيير إعدادات التنبيه بالرسالة الجديدة، المس تطبيقات (:::) → □ المراسلات ← القائمة ← الإعدادات، وحدد التنبيهات.
 - إعدادات العرض: لتغيير إعدادات السطوع و الرسوم المتحركة وإعدادات العرض الأخرى، المس تطبيقات (:::) → أن الإعدادات → الشاشة.
- التدوير: في العديد من التطبيقات تقوم شاشة اللمس بالتبديل من الوضع العمودي للوضع الأفقى عند تدوير هاتفك. لتشغيل ذلك أو إيقاف تشغيله، المس تطبيقات (:::) > أَلا عدادات > الشاشة > التدوير التلقاني للشاشة.
 - الخلفية: لتغيير الخلفية، المس مع الاستمر ار موضعًا فارغًا على شاشتك الرئيسية. لمعرفة المزيد، انظر "إعادة تزيين صفحتك الرئيسية".
 - اللغة والمنطقة: لتعيين لغة ومنطقة القائمة، المس تطبيقات (:::) → இ الإعدادات ← اللغة والإدخال ← اللغة.



















بدء التشغيل السريع: التحكم والتخصيص تشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها وتأمينها والغاء تأمينها اضغط على التخصيص

اعدادات سريعة Motorola Assist

امكانية الدخول

اعدادات سريعة

للوصول سريعًا إلى إعدادات Wi-Fi وبلوتوث والسطوع ووضع الطائرة وغيرها من الإعدادات، حرك شريط الحالة لأسفل والمس [المريد من الإعدادات، المس 🐧 الاعدادات

هل تحتاج إلى مساعدة للعثور على هذه الشاشة؟ انظر "الحالة والتنبيهات".

ملاحظة: قد تبدو الإعدادات السريعة مختلفة إلى حد ما.



- اختصار الإعدادات السريعة: لفتح شاشة الإعدادات السريعة مباشرة، حرك شريط الحالة لأسفل بإصبعين.
- اختصارات بلوتوث و Wi-Fi: لتشغيل بلوتوث أو Wi-Fi وإيقاف تشغيله، المس مع الاستمر ار رمز الإعدادات الموجود على شاشة الإعدادات السريعة حتى تشعر باهتزاز.
- الملف الشخصى للمالك: لإعداد الملف الشخصي للمالك، المس تطبيقات (:::) → ___ أشخاص ← إعداد الملف الشخصي. (تحتاج إلى التمرير إلى أعلى الشاشة.)

Motorola Assist

هل ترغب في قيام الهاتف تلقائيًا بالرد على الرسائل النصية عندما تقود السيارة وكتم صوت الرنين أثناء الاجتماعات والمحافظة على البطارية عند انخفاض طاقتها؟ بمكنه ذلك

يقترح Motorola Assist جعل بعض الإجراءات تلقائية استنادًا إلى كيفية استخدامك للهاتف. عند رؤيتك لاقتراح في شريط الحالة، اسحب الشريط لأسفل لقبوله أو حذفه.

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) → Assist 🛦 .

















اعدادات سريعة

امكانية الدخول

Motorola Assist

بدء التشغيل السريع: التحكم والتخصيص تشغيل الشاشة وإيفاف تشغيلها وتأمينها وإلغاء تأمينها اضغط على التخصيص

امكانية الدخول

شاهد واسمع وتكلم واشعر واستخدم تتوفر ميزات إمكانية الدخول للجميع للمساعدة على جعل الأشياء أسهل.

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (الله الإعدادات ← إمكانية الدخول ملاحظة: للاطلاع على معلومات عامة والملحقات والمزيد، تفضل بزيارة .www.motorola.com/accessibility

التعرف على الصوت

ما عليك سوى إطلاع هاتفك على ما تود القيام به، مثلاً الاتصال والاستعراض والبحث وإرسال رسَّالة نصية والمزيد غير ذلك. تحقق من ذلك - المس 🗣 في أعلى الشاشة الرئيسية للبحث الصوتي.

TalkBack

استخدم TalkBack لقراءة الشاشة بصوت مرتفع-مثل التنقل والتحديدات التي تقوم بها وحتى الكتب.

لتشغيل TalkBack، المس تطبيقات (الله عدادات ← إمكانية الدخول المخيل → TalkBack ثم المس يند تشغيل في الأعلى لتحويله إلى تشغيل .

ملاحظة: قد تحتاج إلى تنزيل برنامج تحويل النص إلى كلام (قد يتم فرض رسوم على البيانات).

الستخدام TalkBack:

- القوائم والشاشات: المس عنصرًا في قائمة أو شاشة. ينطق هاتفك الاسم.
 - Dialer وإدخال النص: ابدأ بالكتابة. ينطق هاتفك كل رقم أو حرف.
 - التنبيهات: اسحب شريط الحالة لأسفل. ينطق هاتفك كل التنبيهات.

- الكتب والمزيد: افتح كتابًا وملفًا ورسالة والمزيد غير ذلك. يقرأ هاتفك النص بصوت مرتفع (بحسب التطبيق).
- المتصفحات: لتمكين قراءة صفحات ويب في المتصفح بصوت مرتفع. تنقل بين الصفحات أو المقاطع أو الأسطر أو الكلمات أو الأحرف.
 - تلميح: تنقل خلال التطبيقات والقوائم لمعرفة كيفية عمل مخرجات الصوت المقر وءة على هاتفك.

لإيقاف تشغيل TalkBack مؤفتًا/استئناف تشغيله:

- لوّ ح بيدك فوق مستشعر التقارب في أعلى هاتفك. لتنشيط هذه الميزة، المس تطبيقات (الإعدادات ← أمكانية الدخول ← TalkBack → الإعدادات → استخدام أداة استشعار التقارب
- عندما يكون "الاستكشاف باللمس" قيد التشغيل، مرر لأسفل ثم إلى اليمين لفتح قائمة السياق العام، ثم استخدم القائمة لإيقاف تشغيل TalkBack مؤقتًا.

الاستكشاف باللمس

استخدم "الاستكشاف باللمس" لتوسيع TalkBack ولتتم قراءة لمساتك بصوت مرتفع بينما تحرّك إصبعك على الشاشة

لتشغيل الاستشكاف باللمس عندما يكون TalkBack نشطًا، المس تطبيقات (الإعدادات ← إمكانية الدخول ← TalkBack ← الإعدادات

→ الاستكشاف باللمس.

تلميح: عند تشغيل TalkBack للمرة الأولى، يسألك هاتفك ما إذا كنت تريد تمكين الاستكشاف باللمس؟ المس موافق لتشغيله

يغيّر الاستكشاف باللمس إيماءات اللمس الخاصة بالهاتف بحيث يمكن قراءة موقع لمساتك بصوت مرتفع.













التحكم والتخصيص

بدء التشغيل السريع: التحكم والتخصيص تشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها وتأمينها والغاء تأمينها اضغط على

> التخصيص اعدادات سريعة

Motorola Assist

امكانية الدخول

• المس عنصرًا على الشاشة لسماع وصف له أو لقراءة نصه بصوت مرتفع.

- انقر نقرًا مزدوجًا في أي مكان على الشاشة لفتح آخر عنصر تم لمسه أو لتنشيطه.
 - مرر باستخدام إصبعين للتمرير بين القوائم أو بين الشاشات.

تسمح لك إيماءات الاختصار بالتنقل في هاتفك بإيماءات تمرير بسيطة (على سبيل المثال، مرر الأعلى ثم إلى اليسار بحركة واحدة للانتقال إلى الشاشة الرئيسية). لرؤية هذه الاختصارات أو تغييرها، المس تطبيقات (:::) → الإعدادات → إمكانية الدخول ← TalkBack → الإعدادات ← إدارة الإيماءات.

ملاحظة: يتم تفسير هذه الإيماءات بطريقة معينة في TalkBack. وقد تستخدم خدمات إمكانية الدخول الأخرى نفس الإيماءات لإجراءات مختلفة.

لتعلِّم المزيد حول التنقل في هاتفك باستخدام الاستكشاف باللمس، المس تطبيقات (الإعدادات ← إمكانية الدخول ← TalkBack ← الإعدادات ← بدء برنامج "الاستكشاف باللمس" التعليمي

لإيقاف تشغيل الاستشكاف باللمس عندما يكون TalkBack نشطًا، المس تطبيقات (الإعدادات ← إمكانية الدخول ← TalkBack → الإعدادات، وقم بالغاء (الإعدادات) تحديد الاستكشاف باللمس

نظام Braille

امزج شاشتك التي تعتمد نظام Braille مع TalkBack للحصول على ملاحظات حول نظام Braille والكلام.

- 1 قم بتنزيل تطبيق BrailleBack من سوق Google Play (المس تطبيقات (:::) ← 📦 سوق Play)، وقم بتثبيته على هاتفك.
- 2 المس التطبيقات (:::) ← الإعدادات ← إمكانية الوصول ← BrailleBack.

- 3 شغّل الشاشة التي تعتمد نظام Braille وعينها على وضع إقران بلوتوث.
- 4 على هاتفك، المس التطبيقات (:::) ← كل الإعدادات ← بلوتوث، ثم المس زر تشغيل بلوتوث لتحويله إلى تسغيل و آبدا البحث.
 - 5 المس اسم الشاشة التي تعتمد نظام Braille لإقرانها بالهاتف.

اختصار إمكانية الدخول

استخدم إيماءات بسيطة لتقوم بسرعة بتنشيط Talkback وميز ات أخرى مر تبطة بإمكانية الدخول على هاتفك. لمزيد من المعلو مات، المس تطبيقات (:::) → இ الإعدادات ← إمكانية الدخول ← اختصارات تسهيل الدخول.

معرف المتصل

عندما تريد سماع اسم المتصل:

- القراءة بصوت مرتفع: يمكنك سماع الإعلان عن هوية المتصل-المس التطبيقات (:::) ← ألاعدادات ← إمكانية الوصول ← Talkback → الإعدادات -> قول معرّف المتصل.
- نغمات الرنين: عين نغمة رنين فريدة لجهة اتصال المس تطبيقات (:::) → أشخاص، المس جهة الاتصال، ثم المس القائمة → تعيين نغمة رنين.

مستوى الصوت والاهتزاز

ابحث عن الميزة المطلوبة: التطبيقات (: : : ﴿ الإعدادات ← الصوت → مستويات الصوت أو اهتزاز أثناء الرنين

• مستويات الصوت تفتح شريط تمرير يتيح لك تعيين مستويات صوت مختلفة للموسيقي أو الفيديو ونغمة الرنين وتنبيهات الرسائل أو البريد الإلكتروني والتنبيهات.













بدء التشغيل السريع: التحكم والتخصيص تشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها وتأمينها والغاء تأمينها اضغط على

اعدادات سريعة

امكانية الدخول

التخصيص

Motorola Assist

• اهتزاز أثناء الرئين يحدد ما إذا كان الهاتف يهتز عند ورود مكالمات (حتى إذا تم تعيين الرنين على صامت).

التكبير/التصغير

تمتع بنظرة أقرب

• ضم إصبعين للتصغير أو التكبير: قم بضم إصبعين للتصغير أو التكبير على الخر ائط و صفحات الويب و الصور - للتكبير ، المس الشاشة بإصبعين ثم اسحبهما بعيدًا عن بعضهما البعض. للتصغير ، اسحب إصبعيك في اتجاه بعضهما البعض.

تلميح: للتكبير، يمكنك أيضًا النقر نقرًا مزدوجًا.

- تكبير الشاشعة: انقر ثلاث مرات فوق الشاشة للتكبير إلى ملء الشاشة، أو انقر ثلاث مرات باستمرار للتكبير مؤقتًا-المس التطبيقات (:::) → أن الإعدادات → إمكانية الوصول → إيماءات التكبير.
 - نص كبير: اعرض نصًا أكبر عبر هاتفك ككل-المس التطبيقات (:::) → இ الإعدادات ← إمكانية الوصول ← نص كبير.
- المتصفح: اختر إعدادات التصغير /التكبير وإعدادات أخرى مرتبطة بإمكانية → الإعدادات → إمكانية الدخول.

تلميح: استخدم فرض تمكين التصغير/التكبير للسماح بالتصغير/التكبير على كل صفحات و پب.

سطوع شاشة العرض

يقوم الهاتف بتعديل سطوع الشاشة تلقائيًا عندما تكون في أماكن ساطعة أو معتمة. لكن يمكنك تعبين مستوى السطوع الخاص بك بدلاً من ذلك:

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (﴿ ﴿ الله الله ﴿ السَّاسُة ﴾ السطوع، وقم بتعديل شريط التمرير لتعيين مستوى السطوع.

ملاحظة: يؤدي تعيين السطوع على مستوى مرتفع إلى خفض عمر بطارية الهاتف. لإطالة عمر البطارية لأقصى حد، المس تلقاني لتنشيط السطوع التلقائي.

شاشة اللمس والمفاتيح

لسماع صوت لمسات الشاشة أو الشعور بها، المس تطبيقات (:::) → ألإعدادات ← الصوت:

- شاشة اللمس: لسماع صوت النقر عند لمس شيء على الشاشة، حدد أصوات
 - المفاتيح: للشعور باهتزاز عند لمس مفتاح على لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس، حدد الاهتزاز عند اللمس.
 - تأمين الشاشة: لسماع صوت النقر عند تأمين أو الغاء تأمين الشاشة، حدد صوت تأمين الشاشة.

لتسهيل عملية إدخال النص أكثر ، استخدم ميز ات مثل أحر ف كبير ة تلقائيًا والتصحيح التلقائي والمزيد - المس تطبيقات (:::) ♦ أنا الإعدادات > اللغة والإدخال ثم المس على بجانب نوع لوحة المفاتيح. وبالطّبع إذا كنت لا تريد الكتابة على الإطلاق، فاستخدم صوتك - المس 🌷 على لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس.

هل تريد المزيد؟ لا مشكلة. يوفر سوق Google Play الوصول إلى ألاف التطبيقات، والتي تحتوي الكثير منها على ميزات مفيدة فيما يتعلق بإمكانية الدخول.

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) ← أن سوق Play















عندما تريد التحدث

بدء التشغيل السريع: المكالمات إجراء المكالمات والرد عليها وإنهاؤها المكالمات الأخيرة المكالمات الثلاثية رقم هاتفك مكالمات الطوارئ

بدء التشغيل السريع: المكالمات

يمكنك طلب جهات الاتصال أو المكالمات الأخيرة أو الأرقام، جميعًا من تطبيق

ابحث عن الميزة المطلوبة: 📞 الهاتف

- لطلب جهة اتصال أو مكالمة حديثة، المسها.
- لفتح لوحة الاتصال، المس !!! . أدخل رقمًا، ثم المس 🗘 للاتصال به .

التلميحات والحيل

- أثناء مكالمة: تعتم شاشة اللمس لتجنب اللمسات العرضية. لتنشيطها، قم بإبعادها عن وجهك أو اضغط على زر الطاقة.
- المهام المتعددة: أثناء إجراء مكالمة، المس الرئيسية كل الإخفاء شاشة المكالمة والبحث عن رقم هاتف أو عنوان أو فتح تطبيقات أخرى. لإعادة فتح شاشة المكالمة، حرك شريط الحالة لأسفل و المس مكالمة حالية.
 - أشخاص: للبحث في جهات الاتصال، المس 🕰 كل جهات الاتصال.
- جهة الاتصال المفضلة: هل هناك شخص تتصل به دائمًا؟ المس تطبيقات (:::) والمس الأدوات في الأعلى، ثم المس مع الاستمر ار أداة طلب مباشر اسحبها إلى الشاشة الرئيسية ثم حدد جهة الاتصال. المس الأداة للاتصال بهذا الشخص.
- البريد الصوتى: 20 يظهر في شريط الحالة عندما تتلقى بريدًا صوتيًا جديدًا. لسماع البريد الصوتي، المس 📞 الهاتف، ثم المس مع الاستمر ار 1.

إجراء المكالمات والرد عليها وإنهاؤها

عند إجراء مكالمة أو الرد عليها، تتوفر لديك خيارات:

• إجراء مكالمة: المس 📞 الهاتف لرؤية المكالمات الأخيرة و المفضلة وجهات الاتصال التي يتم الاتصال بها بشكل متكرر. حدد جهة اتصال أو رقمًا للاتصال

لطلب رقم، المس 🚻 وأدخل رقمًا ثم المس 📞 للاتصال به.

لإدخال رمز الاتصال الدولي (+)، المس مع الاستمرار 0. لإضافة توقف مؤقت أو انتظار بعد الأرقام، المس القائمة أ.















بدء التشغيل السريع: المكالمات إجراء المكالمات والرد عليها وإنهاؤها المكالمات الأخيرة المكالمات الثلاثية رقم هاتفك مكالمات الطوارئ

• الرد على مكالمة: المس (الله على مكالمة المس (الله على مكالمة المس (الله على الل

مع تشغيل خاصية انتظار المكالمات، المس ﴿ واسحب إلى ﴿ للرد على المكالمة الجديدة ثم المس تعليق المكالمة الحالمة والرد أو إنهاء المكالمة الحالية والرد

- تجاهل مكالمة: المس 🗘 واسحب إلى 🥌 لإرسال المكالمة إلى البريد الصوتي. كما يمكنك الضغط على مفتاح الطاقة لتجاهل المكالمة أو اضغط على مفتاح مستوى الصوت لكتم صوت الرنين.
- **الرد برسالة نصية:** لإرسال رسالة معدة مسبقًا إلى مكالمة واردة، المس 🗘 واسحب إلى = حدد رسالة الإرسالها على الفور.
 - إنهاء مكالمة: المس 🔼
- أثناء مكالمة: المس لل كتم الصوت في أسفل شاشة المكالمة لكتم صوت المكالمة. لإخفاء شاشة المكالمة، المس الرئيسية ___. لإعادة فتحها، حرك شريط الحالة لأسفل والمس مكالمة حالية.

ملحظة: عند وضع الهاتف على أذنك، تظلم شاشة اللمس لمنع اللمسات العرضية. عند إبعاد الهاتف عن أذنك، تضيء الشاشة مرة أخرى.

قد تبقى شاشة اللمس مظلمة، أثناء المكالمة، إذا تمت تغطية المستشعر الموجود فوقها بالضبط. لا تستخدم الأغطية أو واقيات الشاشة (حتى الشفافة منها) التي تغطى هذا المستشعر.

المكالمات الأخيرة

عرض مكالماتك (الأحدث أولاً)، ثم الاتصال بها أو إرسال رسالة نصية أو تخزينها:

ابحث عن الميزة المطلوبة: البعث عن الميزة المطلوبة: البعث عن الميزة المطلوبة الميزة الميزة المطلوبة الميزة الم

- للاتصال برقم، المس 📞 على اليمين.
- لإرسال رسالة نصية أو تخزين رقم أو خيارات أخرى، المس الإدخال.
- لإزالة إدخال من سجل المكالمات، المسه ثم المس القائمة ◘ ← إزالة من سجل المكالمات
 - لمسح القائمة، المس القائمة → محو سجل المكالمات.

المكالمات الثلاثية

أثناء إجراء مكالمة، يمكنك بدء مكالمة أخرى أو التبديل بينها أو ضمهما في مكالمة

• للرد على مكالمة ثانية، المس 🗘 واسحب إلى 📞 لتجاهلها، المس 🗘 واسحب إلى 🦳

يتم تعليق المكالمة الأولى إذا قمت بالرد على المكالمة الثانية. للتبديل بين المكالمات، المس ك.

• لطلب مكالمة ثانية، المس 💂 وأدخل رقمًا ثم المس 📞 للاتصال به. يتم تعليق المكالمة الأولى عندما تلمس في الدمج المكالمات بعد الرد على المكالمة الثانية، المس 🇘.















المكاثمات

بدء التشغيل السريع: المكالمات أجراء المكالمات والرد عليها وإنهاؤها المكالمات الأخيرة المكالمات الثلاثية رقم هاتفك مكالمات الطوارئ

رقم هاتفك

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) > أن الإعدادات > حول الهاتف → الحالة → رقم هاتفى

مكالمات الطوارئ

ملحظة: يقوم موفر الخدمات ببرمجة رقم هاتف طوارئ أو أكثر يمكنك الاتصال به تحت أي ظرف، حتى وإن كان الهاتف مؤمنًا. تختلف أرقام الطوارئ من دولة لأخرى قد لا يعمل رقم (أرقام) الطوارئ المبرمج مسبقًا في كل المواقع وأحيانًا يتعذر إجراء مكالمة طوارئ بسبب مشكلات تتعلق بالشبكة أو البيئة أو التشويش.

> 1 المس 📞 الهاتف (إذا كان الهاتف مؤمّنًا، فالمس مكالمة طوارئ أو المس القائمة • > مكالمة طوارى).

> > 2 أدخِل رقم الطوارئ.

3 المس 🗘 للاتصال برقم الطوارئ.

ملحظة: يمكن لهاتفك استخدام الخدمات التي تستند إلى المواقع (GPS و AGPS) لمساعدة خدمات الطوارئ في العثور عليك. انظر "خدمات المواقع" في المعلومات القانونية ومعلومات السلامة















جهات الاتصال يمكن أن تكون شخصًا اجتماعيًا


حهات الاتصال بدء التشغيل السريع: جهات الاتصال انشاء حهات اتصال الاتصال بجهات الاتصال أو إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني إليها تحرير جهات الاتصال أو حذفها أو اخفاؤها الحصول على جهات الاتصال مشاركة جهات اتصال المحمه عات تفاصيلي

بدء التشغيل السريع: جهات الاتصال

يمكنك دمج معلومات من جهات اتصال Moogle™ والشبكات الاجتماعية الخاصة بك للوصول السريع لجميع من تعرفهم.

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) → [أشخاص

- الإنشاء: المس على في أسفل الشاشة.
- التحرير أو الحذف: المس جهة اتصال ثم المس القائمة
 → تحرير أو حذف.
- الاتصال أو إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني: المس جهة اتصال ثم المس أحد الخيار ات.

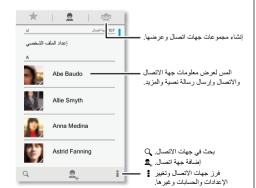

التلميحات والحيل

- المجموعات: لعرض مجموعة من جهات الاتصال أو إنشائها، المس عيد ثم المس المجموعة أو 😤 في أسفل الشاشة.
- البحث في جهات الاتصال: من الشاشة الرئيسية، ما عليك سوى لمس مربع بحث Google وإدخال اسم جهة الاتصال. في القائمة أشخاص، المس Q
- إرسال جهات اتصال: المس جهة اتصال ثم المس القائمة

 → مشاركة لإر سالها في رسالة أو عبر اتصال بلوتوث.
- الاختصارات: المس تطبيقات (:::) والمس الأدوات في الأعلى ثم المس مع الاستمرار أداة جهة الاتصال. اسحبها إلى الشاشة الرئيسية ثم حدد جهة الاتصال التي تريد إنشاء اختصار لها.
- مزامنة: على هاتفك، المس تطبيقات (:::) → أن الإعدادات. انتقل إلى قسم الحسابات، واختر حساب Google الخاص بك، ثم اضغط على اسم حسابك لمزامنته في حال ما لم يتم تحديثه مؤخرًا. كما يمكنك رؤية جهات الاتصال تلك على www.gmail.com.

للمساعدة في نقل جهات الاتصال، انظر "من هاتف قديم إلى هاتف جديد" أو انتقل إلى www.motorola.com/TransferContacts.









جهات الاتصال



حهات الاتصال

بدء التشغيل السريع: جهات الاتصال انشاء حهات اتصال

الاتصال بجهات الاتصال أو إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني إليها تحرير جهات الاتصال أو حذفها أو اخفاؤها

> الحصول على جهات الاتصال مشاركة جهات اتصال

المحمه عات

تفاصيلي

انشاء جهات اتصال

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (الله عن الميزة المطلوبة عن الميزة المطلوبة عن الميزة المطلوبة المسلمة المس

المس مربع نص لكتابة الاسم والتفاصيل. عند الانتهاء، المس ٧ تم في الأعلى. ملاحظة: لاستير اد جهات اتصال أو تغيير مكان تخزينها، انظر "الحصول على جهات الاتصال".

الاتصال بجهات الاتصال أو إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني إليها

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (: : :) → [أشخاص

المس جهة اتصال لرؤية مزيد من الخيار ات. تبعًا للمعلو مات المتوفرة لديك عن الشخص، يمكنك الاتصال أو إرسال رسالة نصية أو إرسال بريد إلكتروني. يمكنك أيضًا استخدام التعرف على الصوت (انظر "التحدث").

المفضلة

يمكنك تعبين جهات الاتصال الأكثر استخدامًا كمفضلة، بحيث يمكنك الوصول إليها بشكل أسرع.

- لتعيين مفضلة، المس تطبيقات (:::) → ____ أشخاص وحدد جهة اتصال ثم المس 🏠.
- لعرض المفضلة، المس تطبيقات (→ () أشخاص → ★. تظهر جهات الاتصال المميزة بنجوم في أعلى الشاشة عندما تفتح شاشة الاتصال.

تحرير جهات الاتصال أو حذفها أو إخفاؤها ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) → [] أشخاص

- لتحرير جهة اتصال، المسها ثم المس القائمة ۗ ← تحرير المس حقلاً لتحرير ه. المس 🔘 لاختيار صورة جهة الاتصال.
- نغمة رنين.
 - لحذف جهة الاتصال، المسها ثم المس القائمة

 → حذف.
- ستصبح جهات الاتصال من الشبكات الاجتماعية مخفية إذا حددت حذف. لعرض جهات الاتصال هذه أو حذفها نهائيًا، استخدم تطبيق الشبكة الاجتماعية أو موقع الويب الخاص بها.
- لإخفاء جهات الاتصال من حساب أو مجموعة ضمن قائمة الأشخاص، المس القائمة ■ > جهات الاتصال المعروضة المس نوع حساب لعرضه المس تخصيص لإلغاء تحديد الحسابات التي تريد دائمًا إخفاءها.











جهات الاتصال



حهات الاتصال

تحرير جهات الاتصال أو حذفها أو اخفاؤها

المجموعات

بدء التشغيل السريع: جهات الاتصال انشاء حهات اتصال الاتصال بجهات الاتصال أو إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني إليها

> الحصول على جهات الاتصال مشاركة جهات اتصال

تفاصيلي

الحصول على جهات الاتصال

اجمع جميع جهات الاتصال الخاصة بك في مكان واحد.

- لإضافة جهات اتصال الشبكات الاجتماعية، المس تطبيقات (:::) → 💸 الإعدادات وانتقل إلى قسم الحسابات والمس 🕂 إضافة حساب.
- لإضافة جهات اتصال البريد الإلكتروني الخاص بك، انظر "البريد الإلكتروني". تلميح: إذا أضفت حساب مزامنة الشركة، فيمكنك إرسال رسائل إلى زملاء العمل، حتى إذا لم تكن جهات الاتصال الخاصة بهم مخزنة في جهات الاتصال
- لاستير اد جهات اتصال من بطاقة SIM (إذا لم يحدث ذلك تلقائيًا): المس بطاقة SIM. المس موافق للتأكيد.
- لاستير اد جهات اتصال من الكمبيو تر ، قم بتحميل جهات الاتصال إلى حساب http://contacts.google.com على الهاتف، لبيانات التطبيق. يمكنك أيضًا رؤية جهات الاتصال هذه على .http://mail.google.com

للمساعدة في نقل جهات الاتصال، انظر "من هاتف قديم إلى هاتف جديد".

مشاركة جهات اتصال

إرسال جهة اتصال باستخدام اتصال بلوتوث، أو البريد الإلكتروني أو Google :Drive™

لإرسال جهة اتصال، المسها ثم المس القائمة • > مشاركة و اختر كيفية إرسالها. ملحظة: لا يمكنك إرسال جهات اتصال الشبكة الاجتماعية.

المجمو عات

قم بإنشاء مجموعات جهات اتصال (مثل "الأصدقاء" أو "العائلة" أو "زملاء العمل") ثم اعثر على جهات الاتصال بطريقة أسرع من خلال عرض مجموعة واحدة. ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (الله عنه الشخاص > علا لإنشاء مجموعة أو عرضها، المس 🔩 ثم المس 🎥 أسفل الشاشة.

تفاصيلي

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) → [ما أشخاص

لتخزين ملف المستخدم الشخصى، المس إعداد الملف الشخصى أسفل أنا في أعلى قائمة جهات الاتصال.









الرسائل قلها ثم انطلق

بدء التشغيل السريع: الرسائل فراءة رسانل نصية والرد عليها وإعادة توجيهها وحذفها تعيين تطبيق المراسلة الافتراضي البريد الإلكتروني الْذُرِ دَسُنَةً بِاسْتَخْدَام Moogle Hangouts

بدء التشغيل السريع: الرسائل

ابق على اتصال بالرسائل والصور.

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) > إلمراسلات

- إنشاء: المس = في أسفل الشاشة.
- إرفاق: عند كتابة رسالة، المس ﴿ لإرفاق صورة أو فيديو أو ملف آخر.
 - إرسال: المس \ لإرسال الرسالة.

التلميحات والحيل

مزيد من الخيارات مثل إعادة توجيهها.

تطبيقات (:::) ← [المعرض ← التنزيل.

• إدخال الصوت: المس مربع النص ثم المس 🕽 على لوحة المفاتيح. تلميح: إذا لم تر ل على لوحة المفاتيح، فالمس تطبيقات (:::) ♦ ﴿ الإعدادات → اللّغة والإدخال ← كتابة البحث الصوتي في Google لتنشيط إدخال الصوت.

• إعادة توجيه رسالة: في محادثة، المس رسالة مع الاستمر ار للحصول على

• حفظ الصور: المس صورة مع الاستمرار لحفظها. لرؤية الصورة، المس

• إرسال رسالة نصية لأفضل أصدقاتك: استخدم أداة لإرسال رسالة نصية لجهة الاتصال المفضلة لديك بسرعة: المس تطبيقات (:::) ثم المس الأدوات في الأعلى ثم المس مع الاستمر ار رسالة مباشرة لسحبها إلى الشاشة الرئيسية ثم اختر جهة

قراءة رسائل نصية والرد عليها وإعادة توجيهها وحذفها

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (الله عن المراسلات

- فتح: المس محادثة لفتحها.
- المرفقات: عند فتح رسالة تتضمن مرفق، المس المرفق لفتحه أو المسه مع الاستمرار لحفظه
 - الرد: افتح محادثة، ثم أدخل ردك في مربع النص في الأسفل.
- إعادة التوجيه: افتح محادثة والمس الرسالة التي تريدها باستمرار ثم المس إعادة توجيه.

















بدء التشغيل السريع: الرسائل قراءة رسانل نصية والرد عليها وإعادة توجيهها وحذفها تعيين تطبيق المراسلة الافتراضي البريد الإلكتروني الدردشة باستخدام ™Google Hangouts

• حذف: المس محادثة مع الاستمرار ثم المس 着 في الأسفل. أو افتح المحادثة والمس رسالة مع الاستمرار ثم المس حذف

تعيين تطبيق المراسلة الافتراضى

يمكنك أيضًا استخدام Moogle Hangouts™ لإرسال الرسائل النصية وتلقيها. لتعيين 🥹 Hangouts أو 😅 المراسلات كتطبيق المراسلات الافتراضي: ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) → أن الإعدادات ← المزيد ← تطبيق الرسائل القصيرة SMS الافتراضي

للحصول على مزيد من المعلومات حول Google Hangouts، انظر "الدردشة باستخدام ™Google Hangouts.

البريد الإلكتروني

يمكنك التحقق من البريد الإلكتروني. وكذلك إعداد الحسابات وإدارتها.

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:) خ Gmail أو 🤷 بريد إلكتروني



• إضافة حسابات Gmail: في المرة الأولى التي تقوم بها بتشغيل هاتفك، ربما تقوم بإعداد حساب Google أو تسجيل الدخول إليه - ويؤدي هذا إلى إعداد تطبيق Mail أحساب واحد. لإضافة المزيد من حسابات Google، المس تطبيقات (:::) ← (الإعدادات، انتقل إلى قسم الحسابات والمس ل بضافة حساب ← Google.















الرسانل

رسعتين السريع: الرسائل قراءة رسائل نصية والرد عليها وإعادة توجيهها وحذفها تعيين تطبيق المراسلة الإفتراضي البريد الإلكتروني الدرنشة باستخدام Google Hangouts

- إضافة حسابات البريد الإلكتروني: لإضافة حسابات بي بريد إلكتروني شخصية، اتبع المطالبات عند فتح التطبيق لأول مرة، أو السس تطبيقات (::) > إلى الإعدادات، وانتقل إلى قسم الحسابات، ثم المس أ إضافة حساب > بريد المكتروني. بالنسبة لحسابات البريد الإلكتروني للعمل على Microsoft®
 الكتروني. بالنسبة لحسابات البريد الإلكتروني للعمل على Exchange server
 من معرو ل تكفو لو جيا المعلومات.
- تغيير إعدادات الحساب: لتغيير إعدادات حساب Gmail، المس تطبيقات :::)

 Google + (الإعدادات) (الإعدادات)

لتغيير إعدادات حساب البريد الإلكتروني، المس تطبيقات (:::) ← أن الإعدادات ﴾ بها الإعدادات العساب.

الدردشة باستخدام ™Google Hangouts

قع بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google لتبقى على اتصال بالأصدقاء والعائلة.

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (نا الميزة المطلوبة عن الميزة المطلوبة عن الميزة المطلوبة عن الميزة المطلوبة الميزة المطلوبة الميزة الميزة

- بدء hangout جديد: انقر فوق + (أو مرر سريعًا للبسار)، ثم انقر فوق اسم في قائمة أصدقاتك. يمكنك إرسال رسالة نصية أو النقر فوق ◄ لإجراء مكالمة فيديو.
- تغيير الإعدادات: انقر فوق القائمة للمرض محادثات hangouts القديمة
 وتغيير صورة الملف الشخصي والإعدادات الأخرى وغير ذلك الكثير.
- الدردشة من جهاز كمبيوتر: يمكنك أيضًا الدردشة من كمبيوتر. تعرف على المزيد على www.google.com/hangouts.



مساعدة











لوحة المفاتيح عند الحاجة إليها

بدء التشغيل السريع: الكتابة إعدادات إدخال النص والقاموس قص ونسخ ولصق

بدء التشغيل السريع: الكتابة

عند لمس مربع نص، كما في رسالة أو بحث، تتوفر لديك خيارات لوحة المفاتيح.

- كتابة أو إيماءة: أدخل الأحرف عن طريق النقر فوق حرف في المرة. أو أدخل كلمة عن طريق تتبع مسار من خلال الأحرف.
 - إغلاق لوحة المفاتيح: المس -

التلميحات والحيل

- تغييرات لوحة المفاتيح: تتغير لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس تبعًا لما إذا كنت تقوم بإدخال رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو نص آخر.
- تحريك المؤشر: المس موضع في النص لتحديد مكان المؤشر ثم اسحب السهم أسفل المؤشر لتحريكه.
- القاموس: لإضافة كلمة تدخلها بكثرة، أدخلها ثم المس الكلمة في قائمة الكلمات أسفل مربع النص ثم المس هناك مرة أخرى لإضافتها إلى القاموس.
- الرموز: المس مفتاح مع الاستمرار لإدخال الرقم أو الرمز الصغير في أعلاه. لإدخال العديد من الأرقام أو الرموز، المس 123].
 - الأحرف المزدوجة: ضع دائرة حول أحد الاحرف لإدخاله مرتين.
- الأحرف الكبيرة: المس 合 أو اسحبه إلى الحرف الذي تريد كتابته بشكل كبير.
- الأحرف الخاصة: المس حرفًا مع الاستمر ار للاختيار من الأحرف الخاصة
- التنبو بالكلمات: أثناء قيامك بالكتابة، تظهر اقتراحات الكلمات أعلى لوحة المفاتيح. المس اقتراحًا لتحديده.
- إدخال الصوت: المس 🎝 على لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس ثم قل ما تريد كتابته يمكنك التحدث كيفما تشاء والتوقف متى شئت وإملاء علامات الترقيم لإنشاء جمل.
- الاهتزاز: ألا تريد اهتزاز المفاتيح عند الكتابة؟ المس تطبيقات (:::) → أن الإعدادات ← اللغة والإدخال. ثم المس أله بجوار لوحة مفاتيح Google → الاهتزاز عند الضغط على المفتاح





مساعدة











بدء التشغيل السريع: الكتابة إعدادات إدخال النص والقاموس قص ونسخ ولصق

إعدادات إدخال النص والقاموس


اختر نمط لوحة المفاتيح وحرر قاموس الكلمات التي يقترحها هاتفك:

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (الله الإعدادات ← اللغة والإدخال

- لاختيار لوحة مفاتيح تعمل باللمس، المس افتراضي. للسماح بإدخال الصوت من لوحة المفاتيح، المس كتابة البحث الصوتي في Google.
- لتغيير تفضيلات لوحة المفاتيح، المس ٦٠٠٠ يمكنك تغيير اللغة والترقيم التلقائي و المزيد.
 - لإضافة الكلمات التي يقترحها الهاتف ويتعرف عليها أو تحرير ها، المس قاموس شخصي.

قص ونسخ ولصق

يمكنك قص الأسماء أو أرقام الهواتف أو العناوين أو الاقتباسات أو أي شيء آخر ونسخه ولصقه في مربع نص.

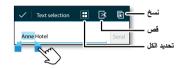

- لتمييز كلمة، انقر عليها نقرًا مزدوجًا.
- لتمييز المزيد من الكلمات، اسحب سهم المحدد في حافة التمييز.
 - 2 المس الرموز للقص أو النسخ.
 - تلميح: المس الرموز مع الاستمر ار لعرض التسميات.
- 3 افتح مربع النص المطلوب لصق النص إليه (حتى وإن كان ضمن تطبيق مختلف).
- 4 المس موضع ضمن مربع النص ثم المس مع الاستمرار لعرض الخيار لصق. المس لصق للصق النص.













المشاركة الاجتماعية بدء التشغيل السريع: المشاركة الاجتماعية

بدء التشغيل السريع: المشاركة الاجتماعية

Google+™ يجعل الاتصال على الويب أشبه بكثير بالاتصال في العالم الفعلي. شارك أفكارك وروابطك وصورك مع الدوائر المناسبة.

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) ← Google+ 8.

فتح خيارات. 🕳 رؤية التنبيهات. رؤية أصدقاء والبحث عنهم. هل رقصت اليوم؟ اليوم هو اليوم العالمي للرقص، لكن +... نقوم بإجراء تغييرات دائمًا. قد تبدو شاشتك مُختَلَفة بعض الشيء. ربما تكون أفضل. رقصة واحدة في المرة، حول العالم **基图图 6 = 3**

التلميحات والحيل

- تحميل الصور: المس تطبيقات (:::) → [] المعرض والمس صورة أو فيديو. اختر 🛹 > +Google وحدد حسابك.
 - إضافة أداة: استخدم أداة لقر اءة عمليات نشر +Google سريعًا. المس
- تطبيقات (والمس الأدوات في الأعلى، ثم المس عمليات نشر +Google لسحيها إلى الشاشة الرئيسية.
 - مساعدة: لمعرفة المزيد عن +Google، تفضل بزيارة .www.google.com/+
- الشبكات الاجتماعية الأخرى: يمكنك أيضًا استخدام @Facebook وTwitter وأكثر. افتح سوق Google Play للعثور على أحدث التطبيقات الرسمية والأدوات
- إزالة الحسابات: لحذف حساب (مع جهات الاتصال والرسائل الخاصة به على الهاتف)، المس تطبيقات (الله عنه الإعدادات، وانتقل إلى قسم الحسابات وحدد الحساب ثم المس القائمة - برالة الحساب













الاستكشاف و البحث

بدء التشغيل السريع: Chrome™ اتصال الويب الاشارات المرجعية التنزيلات خيار أت المتصفح التصفح والبحث الآمن

بدء التشغيل السريع: ™Chrome

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) → Chrome

- الانتقال إلى صفحة ويب: المس شريط العناوين في أعلى الصفحة وأدخل عنو ان.
- إضافة إشارة مرجعية: افتح شريط العناوين (اسحب السفل)، ثم المس القائمة
- فتح إشارة مرجعية: افتح شريط العناوين (اسحب لأسفل)، ثم المس القائمة → الاشارات المرجعية.



التلميحات والحيل

- اختصار صفحة ويب: الإضافة اختصار الصفحة ويب على الشاشة الرئيسية، أثناء عرض صفحة ويب، المس القائمة = > إضافة إلى الشاشة الرئيسية.
 - اختصار في البحث في إنترنت: في الشاشة الرئيسية، المس مربع بحث Google في الأعلى ثم أدخل عنوان موقع ويب.
 - ملاحظة: إذا تعذر عليك الاتصال، فاتصل بمو فر الخدمة.
- مواقع الجوال: تعرض لك بعض مواقع ويب تلقائيًا إصدارًا "للجوال" من الصفحة اذا أردت عرض إصدارات الكمبيوتر القياسية لجميع موقع ويب، فالمس القائمة = ← Request desktop site .
 - إعادة التحميل: إذا لم يتم تحميل الصفحة بشكل صحيح، فالمس].
- مسح السجل: في المتصفح، المس القائمة > الإعدادات > الخصوصية > مسح السجل في أسفل الصفحة. ثم اختر السجل وداكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الار تباط و خيار ات أخرى.
 - مساعدة: لمعرفة المزيد حول Google Chrome، المس القائمة

 → مساعدة أو تفضل بزيارة www.supportgoogle.com/chrome.

اتصال الوبب

للوصول إلى الويب، يستخدم الهاتف شبكة Wi-Fi (أو شبكة الهاتف المحمول في حالة عدم وجود شبكة Wi-Fi متصلة).

ملاحظة: قد يفر ض مو فر الخدمة رسومًا على تصفح الويب أو تنزيل البيانات عبر شبكة الهاتف المحمول.

للاتصال بشبكة Wi-Fi، انظر "شبكات Wi-Fi".













بدء التشغيل السريع: Chrome™ أتصال الويب الاشارات المرجعية التنزيلات خيارات المتصفح التصفح والبحث الآمن

الاشارات المرجعية

للإشارة مرجعيًا إلى صفحة في المتصفح، المس القائمة ◘ > ح⁄ح.

للانتقال إلى إشارة مرجعية، المس القائمة • ← الإشارات المرجعية ثم المس الإشارة

التنز بلات

تحذير: يمكن أن تكون التطبيقات التي تم تنزيلها من الويب من مصادر غير معروفة. لحماية الهاتف والبيانات الشّخصية، لا تقم بتنزيل تطبيقات إلا من .Google Play

لتنزيل ملف أو صورة أو صفحة ويب، المس تطبيقات (:::) ← Chrome وانتقل إلى موقع الويب:

- الملقات: المس ار تباط التنزيل. لعرض الملف أو التطبيق، المس تطبيقات (:::) ← 🍪 التنزيلات.
- الصور: المس مع الاستمرار عليها لاختيار حفظ الصورة. لرؤية الصورة، المس تطبيقات (:::) → [] المعرض ← التنزيل.
 - التطبيقات والبرامج: لتنزيل تطبيقات أو تحديثات الهاتف، انظر "تنزيل تطبيقات" أو "تحديث الهاتف".

خيارات المتصفح

لتغيير إعدادات أمن المتصفح وحجم النص وخيارات أخرى، المس القائمة ← الإعدادات.

التصفح والبحث الآمن

تتبع ما يعرضه المتصفح وعمليات البحث باستمرار:

- التصفح الخفى: لفتح علامة تبويب لا تظهر في المتصفح أو سجل البحث، للتصفح الخفى
- محو السجل: لمسح سجل المتصفح والمعلومات المحفوظة الأخرى، المس تطبيقات (:::) ← Chrome → القائمة أ ← الاعدادات ← الخصوصية → مسح السجل.
- الإكمال التلقائي: عند إدخال اسمك في نموذج عبر الإنترنت، يمكن للمتصفح إدخال معلومات العنوان الخاص بك تَلقائيًا. إذا لم تكن تريد ذلك، المس تطبيقات المفتاح في الأعلى لتحويله إلى الوضع النات الشعل.
 - النوافذ المنبثقة: لإيقاف فتح النو افذ المنبثقة، المس تطبيقات (:::) → Chrome ♦ القائمة • + الإعدادات > إعدادات المحتوى > حظر النه افذ المنبثقة

















الصور ومقاطع الفيديو

شاهدها والتقطها وشاركها!

الصور ومقاطع الفيديو بدء التشغيل السريع: الصور ومقاطع الفيديو التقاط الصور تسجيل مقاطع الفيديو الالتقاط الأمثل

عرض الصور ومقاطع الفيديو أو مشاركتها أو استخدامها التقاط الشاشة

بدء التشغيل السريع: الصور ومقاطع الفيديو

التقط صورًا شديدة النقاء وشاركها بسهولة.

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات ::: → [الكاميرا

- التقاط صورة: المس أي مكان على الشاشة الالتقاط الصورة.
- شاهدها: اسحب إلى اليسار لمشاهدة معرض الصور.
- شاركها: اعرض صورة أو فيديو من المعرض، ثم المس مشاركة ٩٠. تلميح: عندما تكون في الكاميرا، اسحب إلى اليمين للتأثيرات والإعدادات. اسحب إلى اليسار لمشاهدة 🌅 المعرض.



الحصول على مساعدة في الكاميرا. ك

المس أي مكان التقاط الصبورة. المس مع الاستمر ار لالتقاط عدة صبور.

مرر سريعًا لليسار للوصول إلى المعرض أو لليمين لخيار ات الصور. قم بتدوير قرص الخيارات للحصول على المزيد.

بدء تسجيل فيديو.

• توضيح: للحصول على صور ومقاطع فيديو أوضح، امسح عدسة الكاميرا بقطعة قماش ناعمة وجافة.

• تسجيل فيديو: المس (• في شاشة الكامير البدء التسجيل. ثم المس (ا

• التقاط لقطة ثابتة أثناء فيديو: المس أي مكان على الشاشة أثناء التسجيل لحفظ

• عرض أو مشاركة أو حذف: لفتح المعرض، اسحب شاشة الكامير الليسار. التقط صورة أو فيديو. اختر 🛹 للمشاركة أو 🝵 للحذف أو القائمة 🕽

• تغيير الإعدادات: لفتح خيارات الكاميرا، اسحب شاشة الكاميرا لليمين.

• بانورامية: اللتقاط لقطة بانور امية، اسحب شاشة الكامير الليمين لفتح

الإعدادات، ثم المس 🔀 استخدم الإرشادات على الشاشة لتحريك

• تكبير /تصغير: اسحب شاشة الكامير الأعلى أو لأسفل باستخدام إصبع واحد. • لقطة متعددة: عندما تكون مستعدًّا، المس شاشة الكامير ا مع الاستمر ار لالتقاط

للحصول على مزيد من الخيار ات مثل اقتصاص أو تحرير.

- السحابة: لمشاهدة كل الصور في السحابة، المس تطبيقات (:::) → 📸 الصور.
 - طباعة: هل تريد طباعة صورك؟ راجع "طباعة".

التلميحات والحيل

لايقاف التسجيل.

مجموعة من الصور.



التالي >>











الصور ومقاطع الفيديو بدء التشغيل السريع: الصور ومقاطع الفيديو

ألتقاط الصور تسجيل مقاطع الفيديو

الالتقاط الأمثل

عرض الصور ومقاطع الفيديو أو مشاركتها أو استخدامها

التقاط الصور

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) → [] الكاميرا

المس أي مكان على شاشة الكامير ا التقاط الصورة.

تلميح: لإرسال صورة في رسالة نصية، اسحب شاشة الكامير الليسار لفتح المعرض والمس الصورة ثم اختر 🛹 للمشاركة

تسجيل مقاطع الفيديو

تتحول الكامير اللي كامير افيديو بشكل مؤقت وتبدأ التسجيل في الحال. المس

لإيقاف التسجيل.

تلميح: لإرسال فيديو في رسالة نصية، اسحب شاشة الكامير الليسار لفتح المعرض والمس الفيديو ثم اختر 🗢 للمشاركة.

الالتقاط الأمثل

وجّه والمس وتكون قد فعلتها. لكن عندما تريد شيئًا مختلفًا لحد ما، فعليك أن تجرّب خيار ات الكامير ا هذه.

تلميح: لفتح خيارات الكاميرا، اسحب شاشة الكاميرا لليمين.

الخيارات	
HDR 🚾	تشغيل تأثير HDR (النطاق الديناميكي العالي) للحصول على صور أفضل في حالات الإضاءة الصعبة، مثل الأماكن الخارجية.
_A 4	يتم تعيين تشغيل أو إيقاف التشغيل أو فلاش تلقاني.
€ حركة بطينة	التقاط فيديو بطيء الحركة
🔀 بانورامية	التقاط لقطة عريضة الزاوية. استخدم الإرشادات على الشاشة للتحريك ببطء أثناء التقاط الصورة.
 	وضع علامة بالموقع على الصور .
(ا﴿ نَعْمَةَ الْعَالَقَ	تشغيل نقرة الغالق أو إيقاف تشغيلها.













الصور ومقاطع الفيديو



الصور ومقاطع الفيديو بدء التشغيل السريع: الصور ومقاطع الفيديو

التقاط الصور تسجيل مقاطع الفيديو

الالتقاط الأمثل

عرض الصور ومقاطع الفيديو أو مشاركتها أو استخدامها

عرض الصور ومقاطع الفيديو أو مشاركتها أو استخدامها

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) → [7] المعرض

- تشغيل أو مشاركة أو حذف: المس صورة مصغرة لفتحها، ثم اختر
- للمشاركة أو ألل الحذف أو القائمة اللمزيد.

تلميح: لتحديد العديد من الملفات، افتح مجلد ثم المس صورة مع الاستمر ار ثم المس صور أخرى.

 تكبير اتصغير: افتح صورة في المعرض ثم اسحب بإصبعين بعيدًا عن بعضهما أو باتجاه بعضهما على الشاشة.

تلميح: قم بتحريك الهاتف جانبيًا للحصول على عرض شاشة عريضة.

- الخلفية أو صورة جهة الاتصال: افتح صورة ثم المس القائمة • > تعيين الصورة ك.
- عرض الشرائح، المس الشاشة

تلميح: لعرض عرض الشرائح على التلفزيون أو جهاز آخر، انظر "الاتصال والنقل".

التقاط الشاشية

شارك لقطة شاشة لقائمة تشغيل مفضلة لديك أو رصيد نقاط مرتفع حققته أو معلومات جهة اتصال صديق. إذا كان بإمكانك عرضها على هاتفك، فيمكنك مشاركتها مع أصدقائك.

لالتقاط صورة لشاشة الهاتف، اضغط مع الاستمرار على مفتاحي الطاقة وخفض مستوى الصوت في نفس الوقت.

لرؤية لقطة الشاشة، المس تطبيقات (:::) → [] المعرض ← لقطات الشاشة.





مساعدة











أفلام Play والتليفزيون أفلام و عروض، حيثما تذهب

أفلام Play والتليفزيون YouTube™

أفلام Play والتليفزيون

البحث عن أفلام وعروض تلفزيونية وتأجيرها لمشاهدتها على الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر:

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) → إلا أفلام Play والتليفزيون للتسوّق أو التأجير أو المشاهدة على جهاز كمبيوتر، انتقل إلى

www.google.com/play واختر "أفلام وتليفزيون".


YouTube™

شاهد مقاطع فيديو من مستخدمي YouTube في كل مكان - أو سجِّل الدخول إلى حسابك لمشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بك.

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) → VouTube





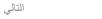







موسيقى Play بدء التشغيل السريع: الموسيقى

بدء التشغيل السريع: الموسيقى

تتوفر الموسيقي في كل مكان - اجعلها تتدفق، قم بشرائها، وحفظها وتشغيلها. يمكنك الاستماع إلى قوائم التشغيل وإنشاؤها في أي وقت.

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) ← موسيقى Play

للوصول إلى الموسيقي الخاصة بك على Google Play باستخدام كمبيوتر، تفضل بزيارة www.google.com/music.

المس استماع الآن لرؤية التوصيات وغيرها.

ضبط إعدادات الصوت وغير ها. ـــــ بحث عن الموسيقي وتنزيلها. ـ مرحبًا بك في استماع الأر انتقال إلى مكتبة الموسيقى يجعك "استماع الآن" تتعرف بسهولة على ما سيتم تشغيله فيما بعد . كلما قعت بتشغيل المزيد من العوسيقي، تحسنت قدرة "استماع الآن" على إبراز المجموعات الجيدة . أو قوائم التشغيل. احصل عليها 🗸 المس ألبومًا لعرض مزيد من المعلومات. المس لتشغيل الأغنية أو مرر سريعًا لليسار Xtra Crispy Xtra Crispy أو اليمين لرؤية غيرها في قائمة الانتظار.

التلميحات والحيل

- مستوى الصوت: اضغط على مفتاحي مستوى الصوت.
- إخفاء مشغل الموسيقى: لاستخدام تطبيق آخر أثناء تشغيل الموسيقى الخاصة بك، المس الرئيسية ____ للعودة إلى مشغل الموسيقى، حرك شريط الحالة لأسفل والمس عنوان الأغنية.
 - الشاشة الرئيسية: تحكم في تشغيل الموسيقي من الشاشة الرئيسية بواسطة إضافة الأداة Google Play Music.
 - التسوق: المس تسوق للتسوق للحصول على مزيد من الموسيقي. (إذا كنت لا ترى الخيار تسوق، فالمس أعلى يسار الشاشة أولاً.)
- قوائم التشغيل: المس القائمة ! بجوار أغنية في المكتبة لإضافتها إلى قائمة تشغيل أو عرض خيارات أخرى. لتحرير قائمة تشغيل أو إعادة تسميتها أو حذفها، المس مع الاستمر ار اسمها في مكتبة الموسيقي.
- أثناء رحلة طيران: اضغط مع الاستمر ار على مفتاح الطاقة ← وضع الطائرة لإيقاف تشغيل جميع اتصالات الشبكة والاتصالات اللاسلكية والاستماع إلى الموسيقي أثناء الرحلة.
- أنواع الملقات: يمكن لهاتفك تشغيل ملفات MP3 و MAA و AAC و +AAC و MIDI و WAV.
 - ملاحظة: حقوق الطبع والنشر هل تمتلك الحق؟ اتبع القواعد دومًا. راجع "حقوق طبع المحتوى ونشره" في المعلومات القانونية ومعلومات السلامة.















حتى الكتب كبيرة الحجم تكون ملائمة

كتب Play بدء التشغيل السريع: الكتب

بدء التشغيل السريع: الكتب

اقرأ الكتب، والمجلات، والصحف المفضلة لديك متى وحيثما أردت.

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) → W كتب Play

• إغلاق: للرجوع إلى قائمة الكتب، المس عنوان الكتاب في الأعلى.

• قلب الصفحات: أثناء قراءة الكتاب، اقلب الصفحات عن طريق تحريكها.

• الصفحة الأخيرة: عند فتح كتاب، يتم عرض آخر صفحة تمت قراءتها.

• جدول المحتويات: المس إحدى صفحات الكتاب، ثم المس القائمة

الفتح جدول المحتويات: المس إحدى صفحات الكتاب، ثم المس القائمة المسلمة المس

التلميحات والحيل

المحتويات أو لتغيير العرض.

- التسوق: لتسوق الكتب، المس تطبيقات (:::) → **إلا كتب Play** → تسوق. تصفّح بحسب الفئة، أو المس Q وابحث عن عنوان أو مؤلف المس كتابًا لعرض التفاصيل ثم المس سعر الكتاب اشرائه (أو المس فتح لفتح كتاب مجاني). بعد تأكيد عملية شراء، تتم إضافة الكتاب إلى المكتبة.
 - المجلات والمزيد: المس تطبيقات (:::) → Play Newsstand















ألعاب Play بدء التشغيل السريع: الألعاب

بدء التشغيل السريع: الألعاب

تنزيل أحدث الألعاب الممتعة والاستمتاع بلعبها. ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) ← Play ألعاب Play → الحصول على الألعاب

التلميحات والحيل

- تحدي الأصدقاء: يمكنك اللعب ضد أشخاص في دو ائر Google+TM الخاصة بك. قم بالتمرير الأسفل إلى اللاعبين واختر شخصًا أو المس إضافة أصدقاء.
 - العثور على مزيد من الأصدقاء: قم بالتمرير لأسفل إلى الأشخاص الذين ريما تعرفهم واختر شخصًا أو المس عرض المزيد

















تحديد الموقع والتنقل بدء التشغيل السريع: تحديد الموقع والتنقل

بدء التشغيل السريع: تحديد الموقع والتنقل

اعثر على مقهى قريب واحصل على الاتجاهات أو استخدم التنقل الصوتي خطوة بخطوة بنظام GPS باستخدام Maps™ بخطوة بنظام GPS الذي تعرفه وتثق به.

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (ن ب كرانط ← خرانط ← كرانط ← كرانط

أدخل ما تريد العثور عليه، ثم المسه لمعرفة المزيد من المعلومات والخيارات.

بحث ۾ Gennevilliers nières sur Seine الحصول على الاتجاهات وإرشادات التنقل. Levallois-Perret مرر سريعًا إلى اليمين للإعدادات، لمعرفة كيفية -Moulineaux استخدام التنقل و غيره. hry-sur-Sein رؤية موقعك الحالي.

التلميحات والحيل

- البحث عن عنوان: المس Q وأدخل عنوانًا أو شيئًا تبحث عنه، مثل "مطعم". تتحرك الخريطة لعرض العنوان أو الاقتراحات المحلية. المس ورقة المعلومات في الأسفل لرؤية مزيد من التفاصيل. أو المس الخيار استكشاف أو خدمات.
 - الحصول على الاتجاهات: المس 🌱 وأدخل مكانًا أو عنوانًا.
 - حفظ عنوان: المس العنوان في ورقة معلومات العنوان أسفل الشاشة ثم المس النجمة.
 - تكبير /تصغير: للتكبير أو التصغير ، اسحب إصبعين باتجاه بعضهما أو بعيدًا عن بعضهما على الشاشة.
 - التدوير والإمالة: قد بتدوير إصبعين على الخريطة لتدوير ها أو اسحب لأسفل/أعلى لامالتها.
 - إرسال موقعك: لإخبار الآخرين بمكانك، المس الموقع على الخريطة ثم اختر مشاركة.
 - تحديد عنوان: المس موضعًا على الخريطة مع الاستمرار لعرض أقر ب عنو ان.
- الحصول على تعليمات الخريطة: اسحب الخريطة إلى اليمين والمس مساعدة.

















نفذ مهامك في أي وقت

مز أمنة الشركة Quickoffice™ شبكة المكتب Google Drive™ التقويم طباعة

مزامنة الشركة

إذا كنت تستخدم Microsoft® Office Outlook على كمبيوتر العمل، فيمكن للهاتف مزامنة البريد الإلكتروني والأحداث وجهات الاتصال باستخدام .Microsoft Exchange server

- لإضافة حساب الشركة، انظر "البريد الإلكتروني".
- لاختيار ما تريد مز امنته من حساب الشركة، المس تطبيقات (:::) → الإعدادات ← الشركة والمس حسابك ثم اختر خيارات مثل التقويم أو جهات الاتصال أو بريد إلكتروني.

Quickoffice™

استخدم برنامج Quickoffice لعرض الملفات وتحرير ها.

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) > Quickoffice

المس ملفًا أو مجلدًا لفتحه أو المس مع الاستمر ار ملفًا لرؤية الخيارات. يمكنك تحرير معظم المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية:

- حدد موضع المؤشر بلمس النص.
- حدد نصًا بالنقر المزدوج عليه.
- لفتح لوحة مفاتيح أو تنسيق نص أو اختيار خيارات أخرى، المس القائمة .

شبكة المكتب

للاتصال بشبكة المكتب باستخدام اتصال شبكة ظاهرية خاصة، انظر "الشبكات الظاهرية الخاصة (VPN)".

Google Drive™

ضع جميع الصور ومقاطع الفيديو والمستندات الخاصة بك وغيرها بأمان في مكان واحد-خاص ما لم تختر مشاركته. وتكون متوفرة على Google Drive من جميع الأجهزة.

- ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) → ♦ Drive
 - الساعة

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) →
الساعة → (1) (في أسفل اليسار)

- المنبه: المس منبهًا لتحريره أو المس + لإضافة منبه جديد. عندما يرن المنبه، المس (١٠) و اسحب إلى - ﴿ لايقاف تشغيله أو المس (١٠)
- و اسحب إلى ZZ للغفوة لمدة عشر دقائق. • الإعدادات: لتغيير صوت المنبه أو فترة تأخير الغفوة أو إعدادات أخرى، المس
 - المؤقت: بالنسبة للمؤقت، المس 🐰 .

القائمة • ← الإعدادات.

- ساعة التوقيف: بالنسبة لساعة التوقيف، المس .
- الساعة العالمية: لمعرفة المناطق الزمنية الأخرى، المس 🔊.

تلميح: لمعرفة معانى الرموز، المسها مع الاستمرار لتعيين التاريخ والوقت الحاليين والمنطقة الزمنية والتنسيقات، المس تطبيقات (:::) > ﴿ الإعدادات > التاريخ والوقت.


















مز أمنة الشركة Quickoffice™ شبكة المكتب Google Drive™ الساعة التقويم طباعة

التقويم

مشاهدة الأحداث المخزنة على الهاتف وفي التقويمات، مثل Google Calendar™، کلها في مکان و احد.

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) → التقويم

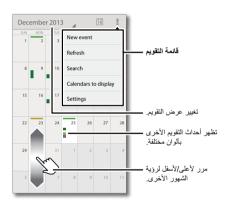

- عرض الأحداث أو تحريرها أو حذفها: المس حدث لفتحه ثم المس تحرير هي أو حذف 🖶 .
- عرض التقويمات أو إخفاؤها أو إضافتها: المس القائمة

 → التقاويم المطلوب عرضها لعرض تقويمات من حساب Google أو إخفاؤها. يمكنك استخدام كمبيوتر الإضافة تقويمات أو إزالتها على حساب Google على .www.google.com/calendar

تلميح: أضف أداة التقويم إلى الشاشة الرئيسية. المس تطبيقات (:::) → الأدوات ثم المس مع الاستمر ار أداة التقويم

طياعة

لطباعة الصور والمستندات وغيرها من هاتفك، تحقق لمعرفة ما إذا كانت الشركة المصنّعة للطابعة لديها تطبيق على سوق Google Play. ثم المس تطبيقات (:::) → الإعدادات > الطباعة لبدء الاستخدام.

يمكنك أيضًا إرسال الصور والمستندات وغيرها إلى أي جهاز Android في السحابة أو إلى Google Drive. ما عليك سوى تنزيل تطبيق Google Drive. من سوق Google Play.

- تغيير العرض: المس التاريخ في الزاوية العلوية اليسرى الختيار يوم أو أسبوع أو شهر أو أجندة.
 - الانتقال إلى تاريخ اليوم: المس [في أعلى الشاشة.
- إضافة أحداث: من أي عرض، المس القائمة → حدث جديد، وأدخل تفاصيل الحدث ثم المس 🗸 تم.















الاتصال والنقل سلكي أو لاسلكي

الاتصال و النقل

بدء التشغيل السريع: الاتصال والنقل بلوتوت® لاسلكي شبكات Wi-Fi كىلات USB مشاركة اتصال البيانات استخدام البيانات الهاتف والكمبيوتر اللوحي الشيكات الظاهرية الخاصة (VPN) شبكة الحو ال وضع الطائرة

بدء التشغيل السريع: الاتصال والنقل

يمكنك توصيل الملحقات وأجهزة الكمبيوتر والشبكات والمزيد

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات : ﴿ ﴿ الإعدادات

• شبكات Wi-Fi: للاتصال، المس Wi-Fi.

التلميحات والحيل

المس بلوتوث.

• نقطة اتصال Wi-Fi: لجعل الهاتف نقطة اتصال، المس المزيد ← الربط ونقطة الاتصال المحمولة، ثم حدد نقطة اتصال Wi-Fi محمولة. يمكنك تغيير أمان نقطة

• إعدادات سريعة: قم بالوصول سريعًا إلى الإعدادات الأكثر استخدامًا. حرك

• أجهزة بلوتوث®: لتوصيل سماعة رأس أو لوحة مفاتيح أو جهاز بلوتوث آخر،

شريط الحالة لأسفل والمس [] انظر "إعدادات سريعة".

- كبل USB: يتيح لك منفذ USB الدقيق الموجود بالهاتف استبدال الوسائط والملفات الأخرى مع كمبيوتر متصل. لتغيير نوع اتصال USB، المس تطبيقات (:::) ← أن الإعدادات ← التخزين ← القائمة • ← اتصال USB
- الاتصالات التلقانية: عندما يكون بلوتوث أو Wi-Fi في الوضع تُسْفِل ، يعيد الهاتف الاتصال تلقائيًا بالأجهزة والشبكات المتوفرة التّي استخدمها من قبل.
- وضع الطائرة: هل تحتاج إلى إيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية سريعًا؟ حرك شريط الحالة لأسفل ثم المس Q > وضع الطائرة.
 - أو المس مع الاستمر ار مفتاح الطاقة ← وضع الطائرة.
- طباعة: هل تريد طباعة الصور أو المستندات أو أشياء أخرى؟ راجع "طباعة".















الاتصال و النقل

شبكة الحو ال

وضع الطائرة

بدء التشغيل السريع: الاتصال والنقل بلوتوت® لاسلكي شبكات Wi-Fi كىلات USB مشاركة اتصال البيانات استخدام البيانات الهاتف والكمبيوتر اللوحي الشَّيكاتُ الظاهر ية الخاصة (VPN)

بلوتوث® لاسلكى

تشغيل/ايقاف تشغيل بلوتوث

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) → أن الإعدادات ثم المس مفتاح بلوتوث لتحويله إلى الوضع تشغيل

تلميح: الإطالة عمر البطارية أو إيقاف الاتصالات، قم بتعيين مفتاح بلوتوث على القف التشغيل عند عدم استخدامه.

توصيل الأجهزة

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتوصيل جهاز بلوتوث، اتبع الخطوات التالية:

- 1 تأكد أن الجهاز الذي تقوم بالاقتران به في وضع قابل للاكتشاف (للحصول على تفاصيل، راجع الدليل المرفق مع الجهاز).
 - 2 المس تطبيقات (: :) → ﴿ الإعدادات ← بلوتوث.
 - 3 تأكد أن المفتاح الموجود في الأعلى في وضع من المسالم البحث عن المسالم المسالم
 - 4 المس الجهاز الذي تم العثور عليه لتوصيله (إذا لزم الأمر، فالمس اقتران أو أدخل مفتاح مرور مثل 0000).

تلميح: المس 💤 بجوار الجهاز لإعادة تسميته.

عند اتصال الجهاز ، يتحول مؤشر حالة بلوتوث إلى مصمت 👔 .

من أجل فصل أو إعادة توصيل جهاز في أي وقت، قم بتشغيله أو إيقاف تشغيله

ملاحظة: يؤدي استخدام جهاز محمول أو ملحق أثناء القيادة إلى تشتيت الانتباه وقد يكون مخالفًا للقوانين. التزم دائمًا بالقوانين وقُد بأمان.

ادارة الأجهزة

لاعادة توصيل هاتفك يدويًا بجهاز مقترن، المس اسم الجهاز في القائمة الأجهزة المتاحة

لفصل الهاتف يدويًا من جهاز مقترن، المس اسم الجهاز في قائمة الأجهزة، ثم المس موافق.

لإزالة جهاز مقترن، المس 💤 بجوار اسم الجهاز في قائمة الأجهزة المقترنة ثم المس إلغاء الاقتران.

لتغيير الاسم الذي يعرضه الهاتف على الأجهزة الأخرى، المس تطبيقات (:::) → الإعدادات أ بلوتوث، وقم بتحويل بلوتوث إلى وضع التشغيل، ثم المس القائمة - إعادة تسمية الهاتف. أدخل اسمًا ثم المس إعادة تسمية.

السماح للأجهزة بالعثور على هاتفك

لتمكين جهاز بلوتوث من اكتشاف هاتفك:

- 1 المس تطبيقات : ♦ ﴿ الإعدادات > بلوتوث.
- 2 المس اسم الهاتف في الأعلى للتبديل بين ليس مرنيًا لأجهزة بلوتوث الأخرى ومرئي لجميع أجهزة بلوتوث القريبة (المدة دقيقتين).

- الصور ومقاطع الفيديو: افتح الصورة أو الفيديو، ثم المس → بلوتوث.
- الأشخاص: المس تطبيقات (:::) → _____ أشخاص و المس شخصًا ثم المس القائمة → مشاركة → بلوتوث.















الاتصال و النقل

بدء التشغيل السريع: الاتصال والنقل بلوتوت® لاسلكي شبكات Wi-Fi كىلات USB مشاركة اتصال البيانات استخدام البيانات الهاتف والكمبيوتر اللوحي الشيكات الظاهرية الخاصة (VPN) شبكة الحو ال وضع الطائرة

شبكات Wi-Fi

تشغيل/ايقاف تشغيل Wi-Fi

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) → أن الاعدادات ثم المس مفتاح Wi-Fi لتعيينه على تشغيل

تلميح: لإطالة عمر البطارية، قم بتعيين مفتاح Wi-Fiعلى المناسك عند عدم استخدامه

الاتصال بالشبكات

للعثور على شبكات ضمن نطاقك:

1 المس تطبيقات (:::) ← ﴿ الإعدادات ← Wi-Fi.

تلميح: لعرض إعدادات عنوان MAC و Wi-Fi للهاتف، المس القائمة

- 2 تأكد أن المفتاح الموجود في الأعلى في وضع تشفيل ، ثم المس القائمة
- 3 المس شبكة تم العثور عليها للاتصال بها (إذا لزم الأمر، فأدخل SSID للشبكة والأمان وكلمة المرور اللاسلكية والمس اتصال)

عندما يكون هاتفك متصلاً، يظهر مؤشر حالة Wi-Fi 🗢 في شريط الحالة. ملاحظة: إذا رأيت علامة استفهام في مؤشر حالة Wi-Fi ♦ ، فحرك شريط الحالة لأسفل ثم المس الشبكة وأدخل كلمة مرور الشبكة.

تلميح: عندما تكون Wi-Fi قيد التشغيل، يعيد الهاتف الاتصال تلقائيًا بالشبكات المتوفرة التي استخدمها من قبل.

إدارة الشبكات

لإزالة شبكة، المسها في القائمة ثم المس نسيان.

لإدارة الشبكات، المس تطبيقات $(:::) \rightarrow \mathbb{Q}$ الإعدادات Wi-Fi وقم بتشغيل Wi-Fi ثم المس القائمة $\frac{1}{4} \rightarrow 1$ وادرة الشبكات.

نقطة اتصال Wi-Fi

يمكنك جعل هاتفك نقطة اتصال Wi-Fi لتوفير وصول إنترنت متنقل وملائم للأجهزة الأخرى التي تستخدم Wi-Fi.

ملحظة: أبق جهازك اللوحي آمنًا. لحماية هاتفك ونقطة الاتصال من أي وصول غير مصرح به، يُوصى بشدة بإعداد أمان نقطة الاتصال (نوع WPA2 هو الأكثر أمانًا)، مع استخدام كلمة المرور.

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) > أن الإعدادات > المزيد > الربط ونقطة الاتصال المحمولة وحدد نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة

- 1 يقوم الهاتف بإيقاف تشغيل Wi-Fi ويستخدم شبكة المحمول للوصول إلى الإنترنت. المس إعداد نقطة اتصال Wi-Fi لإعداد الأمن:
 - SSID للشبكة: أدخل اسمًا فريدًا لنقطة الاتصال.
- الأمان: حدد نوع الأمان الذي تريده: مفتوح أو WPA2. بالنسبة لـ WPA2، أدخَّل كلمة مرور فريدة والتي سيحتاجها الآخرون للوصول إلى نقطة اتصال Wi-Fi.

ملاحظة: WPA2 موصى به من قبل IEEE.

 نطاق تردد نقطة الاتصال: إذا لاحظت تشويشًا بعد تنشيط نقطة الاتصال لفترة، فجرب قنوات مختلفة.











الاتصال والنقل



الاتصال و النقل بدء التشغيل السريع: الاتصال والنقل بلوتوت® لاسلكي شبكات Wi-Fi كىلات USB مشاركة اتصال البيانات استخدام البيانات الهاتف والكمبيوتر اللوحي الشيكات الظاهرية الخاصة (VPN) شبكة الحو ال وضع الطائرة

• كلمة المرور: قم بإنشاء كلمة مرور بها ثمانية أحرف على الأقل.

2 المس حفظ عند اكتمال الإعدادات.

عندما تكون نقطة اتصال Wi-Fi نشطة، يمكن للأجهزة الأخرى الممكّنة فيها تقنية Wi-Fi الاتصال عن طريق إدخال SSID الخاص بنقطة الاتصال وتحديد نوع الأمن وإدخال كلمة المرور اللاسلكية

أوضاع Wi-Fi

بالنسبة للذين يريدون مزيدًا من الأمور التقنية، فإن هاتفك يدعم أوضاع Wi-Fi التالية: n ،g ،b ،802.11a،

كبلات USB

ملاحظة: حقوق الطبع والنشر - هل تمتلك الحق؟ اتبع القواعد دومًا. انظر "حق طبع المحتوى ونشره".

لتحميل الموسيقي أو الصور أو مقاطع الفيديو أو المستندات أو الملفات الأخرى من الكمبيوتر، قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر بواسطة كبل USB. لتغيير نوع اتصال USB (إذا لزم الأمر)، المس تطبيقات (:::) → أنن الإعدادات ← التخزين ← القائمة ← اتصال USB بالكمبيوتر.

تلميح: احرص على توصيل الهاتف بمنفذ USB ذي طاقة عالية. وتقع المنافذ بشكل نموذجي مباشرة على الكمبيوتر.

ملاحظة: عند أول استخدام لاتصال USB، قد يشير الهاتف إلى أنه يتم تثبيت برامج تشغيل. اتبع أية مطالبات تراها لإكمال التثبيت. قد يستغرق ذلك بضعة

• بالنسبة لـ Microsoft® Windows® XP و Microsoft® Windows و Windows 7: على الكمبيوتر، اختر ابدأ ثم حدد Windows Explorer: على الكمبيوتر، اختر ابدأ ثم حدد من قائمة البرامج. في Windows Explorer، سيظهر هاتفك كمحرك أقراص متصل (جهاز تخزين كبير السعة) حيث يمكنك سحب الملفات وإسقاطها، أو سيظهر كجهاز MTP أو PTP يسمح لك باستخدام مشغل

- الوسائط من Windows لنقل الملفات. للمزيد من التعليمات أو ملفات برنامج التشغيل، تفضّل بزيارة www.motorola.com/support.
 - بالنسبة لـ Apple™ Macintosh™: استخدم Transfer، المتوفر على Transfer، المتوفر على Transfer

مشاركة اتصال البيانات

يمكن للكمبيوتر الاتصال بالإنترنت من خلال شبكة الجوال للهاتف - تحتاج إلى كبل USB فقط

تلميح: لمشاركة اتصال Wi-Fi انظر "نقطة اتصال Wi-Fi".

1 صل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كبل USB.

ملاحظة: إذا كان الكمبيو تر يستخدم نظام تشغيل أقدم من ·OSX Macintosh™ Apple™ of Microsoft® Windows® 7 فقد يتطلب تكو ينًا خاصًا.

- 2 على هاتفك، المس تطبيقات (النصل الله المستطبيقات (الإعدادات الله تم تأكد من تعبين مفتاح Wi-Fi على النفاف التشغيل
- 3 في إعدادات، المس الربط ونقطة اتصال الهاتف المحمول، ثم حدد ربط USB لبدء الاتصال.

لإيقاف الاتصال، قم بالغاء تحديد ربط USB، ثم افصل هاتفك عن الكمبيوتر.



<< الرجوع











الاتصال و النقل بدء التشغيل السريع: الاتصال والنقل بلوتوت® لاسلكي شبكات Wi-Fi كىلات USB مشاركة اتصال البيانات استخدام البيانات الهاتف والكمبيوتر اللوحي الشيكات الظاهرية الخاصة (VPN) شبكة الحو ال وضع الطائرة

استخدام البيانات

يمكنك تتبع كمية البيانات التي تم تحميلها وتنزيلها بواسطة هاتفك.

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (نن € الإعدادات > استخدام البيانات يعرض هاتفك مخطط استخدام البيانات. أسفل المخطط، تظهر التطبيقات مرتبة من الأعلى استخدامًا للبيانات إلى الأقل. كما يمكن أن تستخدم التطبيقات ذات البيانات الكثيرة طاقة بطارية كبيرة.



تقوم بعض البيانات بإرسال بيانات في الخلفية لا تراها، مثل البريد الإلكتروني الذي يمكنه التحقق من وجود بريد جديد. إذا أردت إيقاف التطبيق عن القيام بذلك، فالمسه ثم حدد تقييد بيانات الخلفية.

لإيقاف تشغيل بيانات الخلفية لجميع التطبيقات، ما عليك سوى لمس القائمة → تقييد بياتات الخلفية.

ملاحظة: يتم تقديم معلومات الاستخدام لمساعدتك على إدارة هاتفك. قد لا يتوافق ذلك مع الكميات التي يفرض موفر الخدمة رسومًا بموجبها حيث لا يتم قياسها بنفس الطريقة.

السحابة

حساب واحد يتمتع بإمكانية الوصول إلى كل شيء في كل مكان-الهاتف، الكمبيوتر اللوحي، الكمبيوتر

مزامنة حساب Google

عند تسجيل الدخول إلى نفس حساب Google، يمكن لجميع الأجهزة الوصول إلى نفس التطبيقات والأفلام والكتب والموسيقي من Google Play بالإضافة إلى أنك تشارك نفس خدمات Gmail و Google Calendar™ و خدمات الإعدادات، ثم انتقل إلى قسم الحسابات، والمس 🕂 إضافة حساب

الهاتف والكمبيوتر اللوحي

يمكن أن يعمل الهاتف والكمبيوتر اللوحي اللذان يستخدمان Android معًا لمساعدتك على الاستفادة على النحو الأكبر من كليهما:

- نقل الوسائط والملفات: نسخ الملفات إلى هاتفك ونقلها إلى أجهزة أخرى عبر بلوتوث أو Wi-Fi انظر "نقل الملفات".
- نقطة اتصال الهاتف: إذا كان لديك كمبيوتر لوحى مزود بتقنية Wi-Fi، فقم بتحويل الهاتف إلى نقطة اتصال Wi-Fi لتمكين الكمبيوتر اللوحي من الوصول إلى الإنترنت في أي مكان—انظر "نقطة اتصال Wi-Fi".













الاتصال و النقل

وضع الطائرة

بدء التشغيل السريع: الاتصال والنقل بلوتوت® لاسلكي شبكات Wi-Fi كىلات USB مشاركة اتصال البيانات استخدام البيانات الهاتف والكمبيوتر اللوحي الشبكات الظاهرية الخاصة (VPN) شبكة الجوال

• ملحقات بلوتوت®: إذا كان لديك لوحة مفاتيح أو ملحقات أخرى تعمل بتقنية بلوتوث الستخدامها مع الكمبيوتر اللوحي، فتذكر أنه يمكنك استخدامها مع هاتفك أيضًا. لتوصيلها، انظر "بلوتوث® لاسلكي".

الشبكات الظاهرية الخاصة (VPN)

تتيح لك شبكة VPN الوصول إلى ملفات على شبكة مؤمنة (مثل شبكة مكتب تستخدم جدار الحماية). اتصل بمسؤول الشبكة لطلب إعدادات شبكة VPN وأية تطبيقات إضافة أو متطلبات أخرى.

لإدخال إعدادات VPN، المس تطبيقات (ن الإعدادات ← المزيد ← VPN. اختر نوع شبكة VPN وأدخل الإعدادات من مسوول الشبكة. يتم تخزين الشبكة في قائمة VPN بحيث يمكنك تحديدها متى أردت الاتصال بها.

شبكة الجوال

ينبغي ألا تحتاج إلى تغيير أية إعدادات شبكة. اتصل بموفر الخدمة للحصول على مساعدة.

→ شبكات الجوال.

وضع الطائرة

استخدم وضع السفر بالطائرة لإيقاف كل الاتصالات اللاسلكية - إنها ميزة مفيدة أثناء الطيران. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ← وضع الطائرة.

ملحظة: عند تحديد وضع الطائرة، يتم تعطيل جميع الخدمات اللاسلكية. يمكنك عندئذٍ إعادة تشغيل Wi-Fi و/أو بلوتوث® إذا سمحت شركة خطوط الطيران بذلك. يستمر إيقاف تشغيل بعض خدمات الصوت والبيانات اللاسلكية (مثل المكالمات والرسائل النصية) في وضع الطائرة. يظل بإمكانك إجراء مكالمات طوارئ إلى رقم الطوارئ الخاص بمنطقتك.











الحماية

بدء التشغيل السريع: الحماية تأمين الشاشة تأمين SIM تشفد الماتف النسخ الأحتياطي والاستعادة اعادة التعبين

بدء التشغيل السريع: الحماية

تأكد أن معلوماتك محمية في حالة فقد الهاتف أو سرقته.

ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) → أنها الإعدادات ← الأمن

إن أسهل طريقة لحماية الهاتف هي استخدام تأمين الشاشة. يمكنك اختيار خاصية التعرف على الوجه أو النقش أو رقم التعريف الشخصي أو خيارات أخرى لإلغاء تأمين الهاتف.

الأمان 🏚 لتأمين الشاشة، بمكنك استخدام التعرف. تأمين الشاشة على الوجه أو نقش أو كلمة مرور أو خيارات أخرى. الأجهزة الموثوق بها مفيد عندما يكون نوع القل ليس تعرير أو بلا تمكين الأدوات إضافة بعض المعلومات لعرضها ـ معلومات الماثك على شاشة التأمين. تشفير البيانات المخزنة تشفير الهاتف على هاتفك الذكي. تأمين بطاقة SIM إعداد تأمين بطاقة SIM

التلميحات والحيل

- الغاء تأمين الجهاز بالوجه: قم بالغاء تأمين الهاتف بالنظر إليه المس تطبيقات (:::) ♦ ﴿ الإعدادات > الأمن > تأمين الشاشة > إلغاء تأمين الجهاز بالوجه و اتبع المطالبات.
- نسيان النقش أو رقم التعريف الشخصى أو كلمة المرور: إذا نسبت النقش أو ر قم التعريف الشخصي أو كلمة المرور، فيمكنك إدخال البريد الإلكتروني لحسابك على Google™ وكلمة المرور لإلغاء تأمين الهاتف (انظر "لا يمكن الغاء التأمين؟").

تأمين الشاشة

للإبقاء على الهاتف آمنًا، يمكنك تأمين شاشة اللمس عندما تنتقل إلى وضع السكون. ابحث عن الميزة المطلوبة: تطبيقات (:::) ♦ أن الإعدادات > الأمن > تأمين الشاشة، ثم حدد نوع التأمين:

- لا شيء: إيقاف تشغيل تأمين الشاشة.
- تمرير: المس (واسحب إلى الدائرة الخارجية التي تظهر.
- الغاء تأمين الجهاز بالوجه: النظر إلى الهاتف لإلغاء تأمينه.

اتبع المطالبات لالتقاط وجهك وأدخل رقم التعريف الشخصيي أو كلمة المرور (النسخ الاحتياطي أو تغيير إعدادا التأمين). عندما تعتم الشاشة، اضغط على مفتاح الطاقة ثم عدل وجهك بحيث يأتي ضمن إطار المربع في الأسفل لإلغاء

ملاحظة: إن هذه الميزة أقل أمانًا من النقش أو رقم التعريف الشخصى أو كلمة

- النقش: رسم نقش لإلغاء التأمين.
- وقم التعريف الشخصى: إدخال من أربعة إلى ستة عشر رقمًا اللغاء التأمين.















بدء التشغيل السريع: الحماية تأمين الشاشة تأمين SIM تشفير الهاتف النسخ الأحتياطي والاستعادة اعادة التعبين

• كلمة المرور: إدخال من أربعة إلى سنة عشر حرفًا أو رقمًا أو رمزًا لالغاء التأمين.

لتغيير موعد انتقال شاشة اللمس إلى وضع السكون، انظر "مفتاح الطاقة". ملاحظة: يمكنك إجراء مكالمات طوارئ من هاتف مؤمّن (انظر "مكالمات الطوارئ"). يستمر الهاتف المؤمّن في الرنين، لكن عليك إلغاء التأمين للردّ.

لا يمكن إلغاء التأمين؟

الغاء تأمين الجهاز بالوجه: إذا لم يتعرف الهاتف على وجهك، فستطالب بإدخال النقش أو رمز PIN الاحتياطي لإلغاء تأمينه.

النقش أو رقم التعريف الشخصى أو كلمة المرور: إذا نسيت النقش أو رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور، فيمكنك إدخال البريد الإلكتروني لحسابك على Google™ وكلمة المرور لإلغاء تأمين الهاتف

إذا لم يكن لديك حساب Googleعلى هاتفك، فاتصل بمو فر الخدمة لإعادة تعيين الجهاز على إعدادات المصنع.

تحذير: ستؤدي إعادة التعيين على إعدادات المصنع إلى مسح كافة البيانات الموجودة على الهاتف.

تأمين SIM

تنبيه: في حالة إدخال رقم التعريف الشخصي لبطاقة SIM ثلاث مرات بشكل غير صحيح، يقوم الهاتف بتأمين بطاقة SIM ويسأل عن رمز إلغاء تأمين رقم التعريف الشخصي. اتصل بموفر الخدمة للحصول على رمز إلغاء تأمين رقم التعريف

لا يلزم استخدام هذه الميزة، لكن لتعيين رقم التعريف الشخصى لبطاقة SIM الذي يجب عليك إدخاله عند تشغيل الهاتف، المس تطبيقات (نن ← الإعدادات الإعدادات → الأمن → إعداد تأمين بطاقة SIM card
 → تأمين بطاقة SIM عداد تأمين بطاقة

لتعبين رمز PIN لبطاقة SIM، أدخل رمزًا مكونًا من 4 أحرف. لتغيير الرمز، اختر تغيير رقم التعريف الشخصي لبطاقة SIM.

تشفير الهاتف

تنبيه: إذا نسيت رمز التشفير ، فلا يمكنك استعادة البيانات المخزنة على الهاتف أو بطاقة الذاكرة. يستغرق تشفير الملفات ساعة أو أكثر. اترك الهاتف متصلاً بالقابس وتوخ الحذر بحيث لا تقاطع العملية.

يحمى التشفير الحسابات والإعدادات والتطبيقات والملفات الموجودة على الهاتف بحيثُ لا يمكن للأشخاص الوصول إليها إذا تمت سرقة الهاتف.

لا يلزمك استخدام هذه الميزة، لكن لتشفير الهاتف و طلب رقم تعريف شخصيي أو كلمة مرور متى قمت بتشغيل الهاتف، المس تطبيقات (المعادات الإعدادات الإعدادات المعادات المعادات المعادات → الأمن ← تشفير الهاتف.

النسخ الاحتياطي والاستعادة

يتم إجراء نسخ احتياطي لبيانات حساب Google عبر الإنترنت. إذا قمت بإعادة تعيين الهاتف أو استبداله، فما عليك سوى تسجيل الدخول إلى حساب Google لاستعادة جهات الاتصال والأحداث والتفاصيل الأخرى التي قمت بمز امنتها مع الحساب. لاختيار ما يتم مزامنته مع الحساب، المس تطبيقات (:::) → ۞ الإعدادات → Google والمس حساب Google وحدد الأشياء المطلوب مز امنتها. الرجاء ملاحظة أنه لن تتم استعادة الرسائل النصية وسجلات المكالمات والعناصر المخزنة على هاتفك. الستعادة تطبيقات سوق Google Play ، انظر "العناية بالتطبيقات".















بدء التشغيل السريع: الحماية تأمين الشاشة تأمين SIM تشفير الهاتف النسخُ الاحتياطي و الاستعادة إعادة التعيين

إعادة التعيين

لإعادة تعيين هاتفك على إعدادات المصنع ومسح جميع البيانات الموجودة على الهاتف، المس تطبيقات (:::) > في الإعدادات > الخصوصية > إعادة الضبط بحسب بيانات المصنع + إعادة تعيين الهاتف.

تحذير: سيتم حذف جميع التطبيقات التي تم تنزيلها وبيانات المستخدم الموجودة على هاتفك. ولن يتم حذف البيانات الموجودة في السحابة.









هناك المزيد دومًا

هل تريد المزيد؟

هل تريد المزيد؟ الحصول على مساعدة

الحصول على مساعدة

- يوجد المزيد من التعليمات والتحديثات والمعلومات هنا:
- البرامج التعليمية والمساعدة: المس تطبيقات (:::) → (2) مساعدة للحصول على البرامج التعليمية التفصيلية أو الدردشة مع الأشخاص الذين يمكنهم

التلميحات والحيل

• مساعدة ™Google: في كل تطبيق من تطبيقات Google، يمكنك لمس

على www.google.com/support.

القائمة • + مساعدة. كما يمكنك عرض مراكز مساعدة Google عبر إنترنت

- كل ما يخص Moto E: احصل على بر امج الكمبيو تر و أدلة المستخدم و غير ها الكثير على www.motorola.com/mymotoe.
- الملحقات: ابحث عن ملحقات لهاتفك على www.motorola.com/mobility.
 - التطبيقات: المس تطبيقات (:::) → ألا سوق Play.
 - الأخبار: احصل على آخر الأخبار والتطبيقات والتلميحات والحيل ومقاطع الفيديو و المزيد—انضم البنا على:
 - www.youtube.com/motorola YouTube™ ▶
 - www.facebook.com/motorola Facebook®
 - www.twitter.com/motorola Twitter >>
 - www.google.com/+Motorola Google+™ 8















بمكننا مساعدتك

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استكشاف الأخطاء وإصلاحها إصلاح الأعطال الصيانة والإصلاحات

إصلاح الأعطال

في حالة توقف الهاتف عن الاستجابة للمسات وضغطات المفاتيح وهو أمر بعيد الأحتمال، جرب إعادة التشغيل-اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى تظلم الشاشة وتتم إعادة تشغيل هاتفك.

الصيانة والإصلاحات

إذا كانت لدية استفسار ات أو تريد مساعدة، فنحن هنا لمساعدتك.

انتقل إلى www.motorola.com/support، حيث يمكنك الاختيار من بين عدد من خيارات الاهتمام بالعملاء.

إذا كانت لدية استفسارات أو تريد مساعدة، فنحن هنا لمساعدتك.















آمن، ذكي، محمي

معلومات حول السلامة والمعلومات التنظيمية والقانونية استخدام البطارية وإرشادات الأمان شحن النظارية الملحقات التي توفرها جهات أخرى احتياطات أثنآء القيادة النويات المرضية وحالات الضعف والإجهاد العيني تنبيه حول استخدام أعلى مستوى صوت الحركات المتكررة الأطفال القطع الزحاحية الاستخدام والعنابة تحذير ات الاستخدام طاقة التردد اللاسلكي (RF) معله مات تنظيمية بيان التوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي اشعار FCC إلى المستخدمين إشعارات البرامج خدمات المواقع الملاحة التخلص وإعادة التصنيع حقوق النشر للبرامج حق طبع المحتوى وتشره معلومات برنامج المصدر المفتوح الصيانة والإصلاحات

استخدام البطارية وإرشادات الأمان

- تحذير: يحتوي جهازك المحمول على بطارية يجب إز التها فقط بواسطة أحد مر اكز الخدمة أو إعادة التصنيع المعتمدة من لا تحاول إز الة البطارية أو استبدالها بنفسك. فقد تؤدى محاولة إز الة البطارية أو استبدالها إلى إتلاف البطارية وقد
- تتسبب في حدوث حريق و اصابة
- لا تحاول فك الهاتف الخاص بك أو إصلاحه فقد تؤدى محاولة فك الهاتف أو إصلاحه إلى إتلاف البطارية وقد تتسبب فی حدوث حریق و اصابة
- لا تقم بسحق الهاتف أو ثنيه أو تعريضه للحرارة أو للسوائل فقد يؤدي هذا إلى إتلاف البطارية وقد يتسبب في حدوث

شحن البطارية ملاحظات لشحن بطارية المنتج:

- خلال الشحن، اجعل جهاز ك المحمول والشاحن على درجة حرارة تقترب من درجة حرارة الغرفة للحصول على شدن فعال للبطأرية
 - لا تكون العطار بات الجديدة مشحونة بالكامل.
- قد تستغرق البطاريات الجديدة أو البطاريات المخزنة لمدة طويلة وقتًا أطول في الشحن. • تتضمن بطّاريات Motorola وأنظمة الشحن الخاصة بها دارة كهربائية تحمّي البطارية من التلف الناتج من الشحن

الملحقات التي توفرها جهات أخرى

إن استخدام ملحقات توفر ها جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البطاريات والشواحن وسماعات الرأس و الأغطية والعلب و وأقيات الشَّاشة وبطاقات الذَّاكرة، قد يؤثر عَلَى أداء الَّجهاز المحمول إن استَخدام بطارية أو شاحن غير معتمد من Motorola قد يؤدي إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو أي مخاطر أخرى. لا يغطّي ضمان Motorola الأضر الله تلحق بالهاتف تتيجة استعمال بطاريات و/أو شُواحن غير معتمّدة من Motorola. للحصول على قائمة بملحقات Motorola، يُرجى زيارة موقع

www.motorola.com/us/consumers/Accessories/accessories,en US,sc.html (باللغة الإنجليزية فقط).

احتباطات أثناء القبادة

إن القيادة المسؤولة والأمنة هي مسؤوليتك الأساسية عند قيادة أية مركبة. فقد يؤدي إجراء المكالمات أو استخدام التطبيقات أُثْنَاء الْقِيادة إلى حدوثُ تَسْتَبِكُ، وقد يَكُون ذلك محظورًا أو مقيدًا في بعض المناطق - النّزم دومًا بالقوانين واللوائح المحلية لاستخدام الأجهز ة المحمولة والملحقات في المركبات.

أنَّناء القيادة، افعل ما يلى دومًا: ابق عينيك على الطريق.

- استخدم جهازً ا لا يدويًا حال تو فره أو حال كان القانون في منطقتك يفرض ذلك.
 - أدخل معلومات الوجهة إلى جهاز تنقل قبل القيادة.
- استخدم الميزات التي تُتشط صوتيًا (مثل الاتصال الصوتي) وميزات التحدث (مثل التوجيهات الصوتية)، حال توفرها.
 - ركّز في القيادة، وتوقف عن استخدام الجهاز المحمول إذا كان يتعذر عليك التركيز.

توقف بجانب الطريق بشكل أمن قبل استخدام جهازك المحمول لإرسال رسائل أو تصفح الويب أو استخدام التطبيقات

النويات المرضية وحالات الضعف والاجهاد العيني

- لتقليل إجهاد العين وتجنب الام الرأس، من الجيد دومًا إبقاء الشاشَّة على مسافة مريحة من عينيك واستخدم الجهاز في منطقة جيدة الإضاءة وأخذ أقساط من الراحة على نحو متكرر.
- قد يتعرض بعض الأشخاص للحالات المرضية أو حالات الضعف (حتى إن لم يتعرضوا لمثل ذلك من قبل) عند التعرض لأضواء تصدر وميضًا أو نماذج إضاءة، مثلُ عند لعب العاب الفيديوُ أو مشَّاهذة مقاطع فيديو تتضمن مؤثَّرات ضوئيةٌ
- توقف عن الاستخدام واستشر الطبيب إذا حدث أي من الأعراض التالية: النوبات المرضية أو حالات الضعف أو التشنج أو ارَّتعاش العين أو العضَّلات أو فقدان الوعي أو اخَّتلالَ التوازَن.

M

تنبيه حول استخدام أعلى مستوى صوت

- تحذير: إن التعرّض لضجيج مرتفع من أي مصدر لفترات زمنية مطوّلة قد يؤثر على
- حاسة السمع. وكلما كان الصّوت أعّلي، تأثّرت حاسة السمع بشكل أسرع. لحمّاية حاسة السمع:
 - قلل من فترات استخدامك لسماعات الرأس بمستوى صوت عال.
 - تجنّب رفع مستوى الصوت لحجب الضجيج المحيط.
- اخفض مستوى الصوت إذا تعذر عليك سماع الأشخاص بالقرب منك. إذا شعرت باضطر اب في حاسة السمع مثل الإحساس بالضغط أو الانسداد أو سماع طنين في الأننين أو كلام مبهم، ينبغي

أن تتوقف عن الاستماع إلى الجهاز من خلال سماعات الرأس وأن تفحص أُذنيك. الحركات المتكررة

عند تأدية حركات متكررة، كالضغط على المفاتيح، يمكن الشعور بالم في اليدين أو الذراعين أو الكتفين أو الرقبة أو مواضعً أخرى من الجسم. إذا استمر الألم أثناء الآستخدام أو بعده، فتوقف واذهب إلى الطبيب.

الأطفال

احرص على إبعاد جهارك المحمول وملحقاته عن متناول الأطفال. فهذه المنتجات ليست ألعابًا وقد تكون خطرة على الأطفال الصغار. على سبيل المثال، قد تتسبب القطع الصغيرة القابلة للفك في حدوث اختناق.

مراقبة الوصول. في حال استخدام طفل لجهازك المحمول، راقب وصوله للمساعدة في منع فقد البيانات أو المصاريف غير المتوقعة لشراء البيأنات أو التطبيقات.

القطع الزجاجية

قد تكون بعض قطع الجهاز المحمول الخاصة بك مصنوعة من الزجاج. وقد ينكس هذا الزجاج إذا تلقى الجهاز صدمة كبيرة, إذا انكسر الزجاج، فلا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. وتوقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يستبدل الزجاج من قبل مركز خدمة معتمد.





الضمان المحدود العالمي

حقوق النشر والعلامات التجارية











استخدام البطارية وإرشادات الأمان شحن البطارية الملحقات التي توفرها جهات أخرى احتياطات أثنآء القيادة النويات المرضية وحالات الضعف والإجهاد العيني تنبيه حول استخدام أعلى مستوى صوت الحركات المتكررة الأطفال القطع الزحاحية الاستخدام والعنابة تحذير ات الاستخدام طاقة التردد اللاسلكي (RF) معلومات تنظيمية بيان التوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي إشعار FCC إلى المستخدمين إشعارات البرامج خدمات المواقع الملاحة التخلص وإعادة التصنيع حقوق النشر للبرامج حق طبع المحتوى وتشره معلومات برنامج المصدر المفتوح الصيانة والإصلاحات الضمان المحدود العالمي

معله مات حول السلامة و المعلو مات التنظيمية و القانونية

الاستخدام والعناية

لعناية بجهاز Motorola المحمول، يرجى مراعاة ما يلي:

لا تعرُّض الجهاز المحمول للمياه أو الأمطار أو الرطوبة الشديدة أو العرق أو أي نوع من السوائل.



لا تحاول تجفيف الجهاز المحمول باستخدام فرن ميكر وويف أو فرن تقليدي أو مجفف.



الحرارة أو البرودة الشديدة

لا تُخزن الجهاز المحمول أو تستخدمه في درجات حرارة تقل عن -10 درجات مئوية (14 درجة فهر نهایت) أو تُزید عن 60 در جة مئویة (140 در جة فهر نهایت). لا تشمن الجهاز المُحمول في در جات حرارة تقل عن 0 درجة منوية (32 درجة فهرنهايت) أو تزيد عن 45 درجة منوية (113 درجة



الغبار والأتربة

لا تعرَّض جهازك المحمول للغبار أو الأتربة أو الرمال أو الأغنية أو أي مواد مماثلة.



التنظيف الجهاز المحمول الخاص بك، استخدم فقط قطعة قماش جافة وناعمة. لا تستخدم الكحول أو أي محاليل تنظيف أخرى.



الارتطام والاهتزاز

لا تقم بإسقاط جهازك المحمول أو تعريضه لاهتزاز قوي.



المساعدة في حماية جهازك المحمول، تأكد دومًا من أن جميع أغطية الموصلات والحجرات مغلقة وآمنة، و تجنب حمله مع أجمام صلبة مثل المفاتيح أو العملات المعنزية.

تحذير ات الاستخدام

التز م يكافة العلامات المعلقة عند استخدام أحهزة الهاتف المحمول في المناطق العامة.

التعريف

المناطق المحتمل تعرضها للانفجار

غالبًا، ولكنّ ليس دانمًا، ما توجد علامات في المناطق القابلة للانفجار والتي قد تتضمن المناطق القابلة للانفجار ومحطات التزويد بالوقود ومناطق الوقود مثل (أسفل أسطح القوارب) أو منشأت نقل الكيماويات أو تخزينها أو المناطق التي يحتوي فيها الهواء على كيماويات أو جسيمات مثل الحيوب أو الأنزبة أو مساحيق المعادن. قم بإيقاف تشغيل الجهاز المحمول قبل دخول مثل هذه المناطق، ولا تقم بشحن البطاريات. ففي هذه المناطق قد يحدث شرر

مما ينتج عنه وقوع انفجار أو نشوب حريق مفتاح الرمز

الرمز

قد يحتوي الشاحن أو الجهاز المحمول أو شاشة الجهاز أو دليل المستخدم أو العبوة على رموز، معرّفة على النحو التالي:

في ما يلي مطومات هامة حول السلامة.		$\hat{\mathbb{W}}$
قد تنطلب القوانين المحلية إعادة تصنيع البطارية أو الجهاز المحمول, اتصال بالسلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات.	X	
لا تتخلص من البطارية أو جهاز الجورال مع النفايات المنزلية. راجع «التخلص وإعادة التصنيع» لمزيد من المعلومات.		X
للاستخدام المنزلي فقط.		
استخدام سماعة الرأس للاستماع إلى الموسيقى أو الصوت بمستوى صوت عالمي قد يلحق الضرر باذنيك.		





حقوق النشر والعلامات التجارية











معلومات حول السلامة والمعلومات التنظيمية والقانونية استخدام البطارية وإرشادات الأمان شحن البطارية الملحقات التي توفرها جهات أخرى احتياطات أثنآء القيادة النويات المرضية وحالات الضعف والإجهاد العيني تنبيه حول استخدام أعلى مستوى صوت الحركات المتكررة الأطفال القطع الزحاحية الاستخدام والعنابة تحذير ات الاستخدام طاقة التردد اللاسلكي (RF) معلومات تنظيمية بيان التوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي إشعار FCC إلى المستخدمين إشعارات البرامج خدمات المواقع الملاحة التخلص وإعادة التصنيع حقوق النشر للبرامج حق طبع المحتوى وتشره معلومات برنامج المصدر المفتوح الصيانة والاصلاحات الضمان المحدود العالمي

طاقة التردد اللاسلكي (RF)

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي وتشغيل الجهاز

يحتوى الجهاز المحمول على وحدة إرسال واستقبال لطاقة التريد اللاسلكي. فهو مصمم ليتوافق مع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتعرض البشر للتر ددات اللاسلكية.

> للحصول على الأداء الأمثل للحهاز ، وللالتز ام بار شادات التعرض للتر بدات اللاسلكية: أمسك الهاتف المحمول مثل الهاتف الأرضى عند التحدث فيه.

- عند استخدام الهائف المحمول بالقرب من جسك (بلستناء إمساكه في يدك أو تجاه رأسك)، احرص على إيعاده بمسافة
 1.1 سم (4/8 بوصة) عن جسدك ليكون متوافقًا مع كيفية اختبار الهائف المحمول للتوافق مع متطلبات التعرض
 - إذا كنت تستخدم الهاتف المحمول مع علبة ملحقة أو حامل ملحق، فتأكد من أن الملحق خال من المعادن.

اتبع التعليمات لتجنب مشاكل التشويش

قع بايقاف تشغيل جهازك الجوال في أي موقع ملصق عليه إشعار ات تأمرك بالقيام بذلك، مثل المستشفيات أو منشأت

قع بإيقاف تشغيل جهازك المحمول في الطائرة حينما يطلب منك ذلك طاقم الطائرة. إذا كانت ميزة وضع الطائرة أو أي ميزة مشابهة متوفرة في الجهاز المحمول الخاص بك، استشر العاملين في الطائرة بشأن استخدامها أثناء الرحلة.

الأحفأة الطبية

إذا كنت تستخدم جهاز تنظيم ضربات القلب القابل للزرع أو مُزيل الرجفان أو جهازًا طبيًا آخر، فاستشر مقدم الرعاية الصحية لديك وأطلُّع على تُوجِيهات الشركة المصنِّعة للجهاز قبلَ استُخدام هذا الجهاز المُحمولُ.

يتعين على الأشخاص الذين يستخدمون جهاز تنظيم ضربات القلب أو مُزيل الرجفان مراعاة الاحتياطات التالية:

- إبعاد الجهاز المحمول دائمًا بأكثر من 20 سنتيمترًا (8 بوصات) عن جهاز تنظيم ضربات القلب أُو مُزيِلُ الرَّجِفانِ عَندما يكونِ الجِّهازِّ المحمولُ قيد الْتَشْغيلُ.
- استخدام الأذن البعيدة عن جهاز تنظيم ضربات القلب أو مُزيل الرجفان لتقليل احتمال التشويش.
 - إيقاف الهاتف المحمول فورًا الأي سبب عند الشك في حدوث تشويش.

معلومات تنظيمية

تم تصميم الجهاز المحمول من Motorola ليتوافق مع المتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية. للاطلاع على بيانات التُوافق وتُفاصيلُها بالكامل، يرجى مر اجعة المعلُّومات النَّظيمية الموجودة في دليل المنتج المطبوع.

بيان التوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي

إن معلومات التوافق مع CE التالية تسري على الأجهزة المحمولة من Motorola والأجهزة التي تحمل إحدى علامات

 ϵ **C** € 0168 C € 0168 **①**

تعلن Motorola بموجب هذا أن هذا المنتج متو افق مع:

- المتطلبات الأساسية و الأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوحيه 1999/5/EC
 - كل توجيهات الاتحاد الأوروبي الأخرى
- بالنسبة للمنتجات التي تدعم Wi-Fi 802.11a (كما هو محدد في معلومات المنتج): فإن هذا الجهاز مقصور على الاستخدام المنزلي عند تشغيله في مجموعة تريد Wi-Fi بمعدل من 5.15 إلى 5.25 جَيِجاهر تز (802.11a). إن ما تَقدُّم يعطي مثالًا لرقم اعتماد منتج نمو ذجي:

IMEL: 350034/40/394721/9 **C** € 0168 ر قم المو افقة على المنتج Type: MC2-41H14

يمكنك الاطلاع على إعلان التوافق (DoC) الخاص بالمنتج مع إرشادات 1999/5/EC (مع إر شادات المعدات الطرفية اللاسلكية و الخاصة بالاتصالات (R&TTE)) على www.motorola.com/rtte . للعثور على DoC ، أدخل رقم اعتماد المنتج الموجود على علامة المنتج في الشريط «بحث» على موقع الويب.





مساعدة





حقوق النشر والعلامات التجارية



استخدام البطارية وإرشادات الأمان شحن النظارية الملحقات التي توفرها جهات أخرى احتباطات أثنآء القيادة النويات المرضية وحالات الضعف والإجهاد العيني تنبيه حول استخدام أعلى مستوى صوت الحركات المتكررة الأطفال القطع الزحاحية الاستخدام و العناية تحذير ات الاستخدام طاقة التردد اللاسلكي (RF) معله مات تنظيمية بيان التوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي اشعار FCC اللي المستخدمين إشعارات البرامج خدمات المواقع الملاحة التخلص وإعادة التصنيع حقوق النشر للبرامج حق طبع المحتوى ونشره معلومات برنامج المصدر المفتوح الصيانة والإصلاحات الضمان المحدود العالمي

معلومات حول السلامة و المعلومات التنظيمية و القانونية

إشعار FCC إلى المستخدمين

يسرى البيان التالي على جميع المنتجات التي تحمل شعار FCC و/أو معرف FCC على ملصق المنتج. تم اختبار هذا الجهاز والتأكد من تو افقه مع قبود الجهاز الرقمي فئة ب وفقًا للمادة 15 لقواعد FCC, راجع CFR 47 و القَسم (£105.0). تم تصميم هذه القبود لتو فير حماية معقولة ضد التشويش الضار في تركيب منز لي. بوَّلد هذا الحهاز طاقةً تُر دْد لاسلكي ويستُخدمها ويمكن أن يشعها وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للَّإر شَّادات، فقد يؤدَّى إلَى تشويشًا ضارًا ا بالاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بأن التشويش لن يحدث في حالة تركيب معين. إذا تسبب الجهاز في أي تشويش ضار باستقبال التلفّاز أو الراديو ، الذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، ففوصى المستخدم بمحاوّلة " تصحيح التشويش باتباع واحد أو أكثر من الإجر اءات التالية:

- أعد توحيه هو ائي الاستقبال أو أعد تحديد موقعه.
- قم بزيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- قم بتوصيل الجهاز بمنفذ على دائرة كهربائي مختلفة من تلك التي تم توصيل جهاز الاستقبال بها.

 استشر بائع التجزئة أو فنى تلفاز ار ادبو ذا خبرة للحصول على المساعدة. يتو افق الجهاز مع المادة 15 من قو اعد FCC. يخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين: (1) لن يتسبب هذا الجهاز في إحداث تشويش ضَار و (2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تشويش يتم استقباله، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلّي تَشْغِيلَ غِيرِ مِر غِوبِ فِيهِ. راجع CFR 47 القسم (3)(15.19(a). علمًا بأن شركة Motorola لم توافق على أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز من قبل المستخدم. فمن شأن أي تغيير ات أو تعديلات إيطال سلطة المستخدم لتَشْغيل الجهاز , راجع CFR 47 القسم 15.21 .

بالنسبة للأجهزة التي تدعم Wj-Fj 802.11a (كما هو محدد في معلومات المنتج): في الو لايات المتحدة، لا تستخدم الحهاز في الخارج أثناء الأتصال بشبكة 802.11a. تمنع لحنة FCC استخدام خَار حي مثل هذا بما أن تر بدات 5.15-5.25 غَيِغاهر تَرْ قد تسبب تَشُويشاً مع خدمات الأقمار الصناعية للجوال (MSS). يتم تحسين نقاط وصول Wi-Fi العامة في هذا النطاق للاستخدام الداخلي.

إشعارات البرامج

تحذير بشأن إلغاء تأمين برنامج تمهيد نظام التشغيل أو تغيير برنامج نظام تشغيل المنتج: توصيك Motorola بشدة بعدم تبديل نظام تشغيل الجهاز، الذي يتضمن الغاء تأمين برنامج تمهيد نظام التشغيل أو تمهيد جهاز أو تشغيل أي برنامج تشغيل بخلاف الاصدار ات المعتمدة التي أصدر تها Motorola و شر كانها. حيث إن هذه التغيير ات قد تؤدي إلى تلف منتجك نهائيًا أو تجعل الجهاز غير أمن و/أو تتسبب في قصور وظيفي للجهاز. وفي هذه الحالات، لن يشملُ التأمين المنتج أو أي تلف نتج عن ذلك.

معومات FCC (مفوضية الاتصالات الفيدرالية) مهمة: يجب عدم إجراء أو تمكين أية تغييرات على المنتج من شأنها التأثير على موافقة FCC على اعتماد الحهاز. وتُعتمد موافقة FCC على سمات الأصدار وتنوع خصائص الموحة و الارسال، بما في ذلك: مستويات الطاقة و تريدات التشغيل و النطاقات و مستويات معدل SAR ومعدل تكر أر الذبذبات وأوضاع الإرسالُ (على سبيل المثال CDMA، GSM) والأسلوب المتبع لاستخدام المنتج (بمعنى كيفية التعامل مع المنتج واستُخدامه بالقرب من الجسم). سيؤدي تغيير أي من هذه العوامل إلى إلغاء موافقة FCC. إن تشغيل منتج يقوم بإر سآل إشار ات دون الحصول على مو افقة صالحة مخالف للقانون.

خدمات المواقع

يمكن للأجهزة المحمولة من Motorola توفير معلومات إلى التطبيقات عن موقعها التقريبي، باستخدام مصادر تتضمن GPS و AGPS و Wi-Fi , يستخدم GPS (نظام تحديد المو اقع العالمي) الأقمار الصناعية المشغَّلة بو اسطة الحكومة و التي تخضع لتغيير ات يتم تنفيذها و فقًا لسياسةً و زار ة الدفاع و خطَّة الملاحَّة اللاسلكية الفيدر الية . قد تؤثر هذه التغيير ات على أداء تقنّية تحديد المواقع على جهازك الجوال. يستخدم AGPS (نظام تحديد المواقع العالمي المساعد) شبكة موفر الخدمة اللاسلكية لديك لتحسين أداء نظام تحديد المواقع العالمي و قد يتم تطبيق رسوم و قت البث و /أو رسوم البيانات و /أو الرسوم الإضافية وفقًا لخطة الخدمة الخاصة بك. اتصلُّ بموفر الخدمة اللاسلكيَّة للحصُّول على تفاصيلٌ. كما يمكن لجهازتك الجوال استخدام إشارات Wi-Fi لتحديد موقعك بالتقريب، مستخدمًا معلومات من شبكات Wi-Fi المعروفة والمتاحة. تقوم الأجهزة المحمولة بنقل معلومات مستندة إلى الموقع عند الاتصال بشبكة لاسلكية أو عند استخدام تقنيات الموقع الأخرى مثل GPS. إذا كنت تستخدم تطبيقات تتطلب معلومات مستندة إلى الموقع مثل اتجاهات القيادة، فسيوفر الجهاز المحمول معلومات الموقع الخاصة بها. وقد تقوم هذه التطبيقات بمشاركة معلومات الموقع مع جهات أخرى، بما في ذلك موفر الخدمة اللاسلكية لديك وموفري التَطبيقاتُ و Motorola وجهات أخرى توفر الخدّمة آ

مكالمات الطوارئ

عند إجراء مكالمة طوارئ، قد تتشَّط شبكة الهاتف تقنية AGPS في جهازك المحمول لإعلام مراكز الاستجابة لحالات الطوارئ بموقعك التقريبي. يتضمن AGPS بعض القيود وقد لا يعمل في منطقتك. بالتالي:

- يُستحسن أن تطلع مركز الاستجابة لحالات الطوارئ على مكانك عبر تقديم أفضل معلومات متوفرة دائمًا؛
- وابق على الهاتف طيلة الفترة التي يطلب منك مركز الاستجابة لحالات الطوارئ البقاء خلالها على الهاتف.









القائمة

حقوق النشر والعلامات التجارية

معلومات حول السلامة والمعلومات التنظيمية والقانونية

استخدام البطارية وإرشادات الأمان شحن النظارية الملحقات التي توفرها جهات أخرى احتباطات أثنآء القيادة النويات المرضية وحالات الضعف والإجهاد العيني تنبيه حول استخدام أعلى مستوى صوت الحركات المتكررة الأطفال القطع الزحاحية الاستخدام و العناية تحذير ات الاستخدام طاقة التردد اللاسلكي (RF) معله مات تنظيمية بيان التوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي اشعار FCC إلى المستخدمين إشعارات البرامج خدمات المواقع الملاحة التخلص وإعادة التصنيع حقوق النشر للبرامج حق طبع المحتوى ونشره معلومات برنامج المصدر المفتوح الصيانة والإصلاحات الضمان المحدود العالمي

معلومات حول السلامة و المعلومات التنظيمية و القانونية

الملاحة

اذا كان الحهاز المحمول من Motorola بو فر ميزات الملاحة، فانتبه الى أن معاومات التخطيط والاتحاهات والبيانات الملاحية الأخرى قد تتَضمنَ بيانات غير دقيقة أو غير كاملة. وفي بعض الدول، قد لا تتوفر معلومات كاملة. لذلك يجب عليك التأكد ببصر ك أن التعليمات الملاحية متو افقة مع ما تر اه. يجب على جميع الساتقين الانتباء لظر و ف الطريق و نهايات الطريق وحركة المرور وجميع العوامل الأخرى التيّ قد تؤثّر على حمن القيادة. التزم دومًا بالإشارات الموجودة على

الخصوصية وحماية البيانات

تدرك شركة Motorola أهمية الخصوصية وحماية البيانات بالنسبة لكل شخص. نظرًا لأن يعض ميزات الجهاز المحمول قد تؤثر على الخصوصية أو حماية البيانات، برجاء اتباع هذه التوصيات لتحسين حماية المعلومات الخاصة بك:

- مراقبة الوصول: احتفظ بالجهاز المحمول معك و لا تتركه حيث بمكن لأى شخص الوصول إليه دون مر اقبتك استخدم ميز ات الأمان والتأمين الموجودة بجهازك، أينما أمكن.
 - إبقاء البرنامج محدثًا: إذا طرحت شركة Motorola أو بائع البرنامج/التطبيق ملفًا إصلاحيًا أو إصلاحًا برمجيًا للجهاز المحمول الخاص بك لتحديث حماية الجهاز ، فقم بتثبيته في أسرَّع وقت ممكن.
- · معلومات شخصية آمنة: بإمكان جهاز ك المحمول تخزين معلومات شخصية في مواقع مختلفة بما في ذلك بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة وذاكرة الهاتف. احرص على إز الهَ كافة المعلومات الشخصية أوَّ محوهًا قبل إعادة تدُّوير جهازك أو

إعادته أو التخلص منه. كما يمكنك حفظ نسخة احتياطية عن بياناتك الشخصية لنقلها إلى جهاز جديد. ملاحظة: للحصول على معلومات حول كيفية إنشاء نسخة احتياطية للبيانات أو مسحها من جهازك المحمول، انتقل إلى الموقع www.motorola.com/support

- الحسابات عبر الاثترنت: توفر بعض الأحيزة المحمولة حساتًا عبر الانترنت على Motorola. انتقل إلى حسابك للحصول على معلومات حول كيفية إدارة الحساب وكيفية استخدام ميزات الأمان مثل المسح عن بُعد وموقّع الجهاز
- التطبيقات والتحديثات: اختر التطبيقات والتحديثات الخاصة بك بعناية، ولا تقم بتثبيتها إلا من مصدر موثوق. يمكن لبعض التطبيقات التَاثير على أداء الجهاز المحمول و/أو الوصول إلى معلومات شخصية بما في ذلك تفاصيل الحساب وبيانات الاتصال وتفاصيل الموقع وموارد الشبكة.
- لاسلكي: بالنسبة للأجهزة المحمولة المزودة بميزات Wj-Fj، اتصل بشبكات Wj-Fj موثوقة فقط وعند استخدام جهازكٌ كنقطة اتصال (أينما أمكن)، استُخدم أمان الشبكة. ستساعد هذه الاحتياطات على منّع الوصول غير المرخص
- المعلومات المستندة إلى الموقع: يمكن للأجهزة المحمولة المزودة بتقنيات تستند إلى الموقع مثل GPS أو AGPS أو Wi-Fi نقل معلومات تستند إلى الموقع. راجع «خدمات المواقع» لمزيد من التفاصيل.
- معلومات أخرى يمكن أن ينقلها جهازك: يمكن لجهازك المحمول أيضًا نقل معلومات حول الاختبار ومعلومات تَشْخَيِصِيةَ أَخْرَى (تَشْمَلُ معلومات تَسْتَنَد إلَى الْموقع) ومعلومات غير شخصية لـ Motorola أو خو أدم لجهات أخرى. تُستخدم هذه المعلومات للمساعدة على تحسين المنتجات و الخدمات التي تقدمها Motorola.

إذا كانت لديك اسنلة إضافية عن الطريقة التي يؤثر بها استخدام الجهاز المحمول الخاص بك على الخصوصية أو أمان البيانات، فيرجى الاتصال بشركة Motorola على العنوان privacy@motorola.com ، أو الاتصال بموفر

التخلص وإعادة التصنيع

الأجهزة المحمولة والملحقات

يرجى عدم التخلص من الأجهزة المحمولة أو الملحقات الكهربية (مثل الشاحن أو سماعة الرأس أو البطارية) بوضعها مع النفايات المنزلية. تحذير: لا تتخلص أبدًا من البطاريات، سواء أكانت بصورة منفصلة أو ضمن الجهاز المحمول، بالقانها في النار الأنها قد تنفجر بنبغي التخلص من الأجهزة المحمولة أو الملحقات الكهربية وفقًا لمخططات إعادةً التصنيع والتجميع القومية آلتي تشرف عليها السلطة الاقليمية أو المحلية في مدينتكُ أو يمكنك إعادة الأجهزة المحمولة والملحقات الكهربيَّة من Motorola غير المرغوب فيها الى أي مركز

من مر اكز خدمة Motorola المعتمدة في منطقتك. للحصول على تفاصيل عن مخططات إعادة التصنيع القومية المعتمدة وأنشطة إعادة التصنيع من Motorola، أنتقل إلى: www.motorola.com/recycling

العبوة وأدلة المنتج

ينبغي التخلص من أدلة المستَخدم وعبوة المنتج فقط وفقًا لمتطلبات إعادة التصنيع والتجميع القومية. اتصل بالسلطات الإظهيمة لديك لمزيد من التفاصيل.

حقوق النشر للبرامج

قد تتضمن منتجات Motorola برامج محمية بموجب حقوق الطبع والنشر تخص Motorola وجهات خارجية تكون مخزنة في ذاكر ات شبه موصلة أو في وسائط أخرى. تحفظ القو انينَ في الو لايات المتحدة و غير ها من الدول الأخرى لشركة Motorola والجهّات الخارجّية الأخرى الموفرة للبرامج بعضّ الحقوق الحصرية للبرامج المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر، مثل الحقوق الحصرية لتوزيع البرامج المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر أو إعادة إنتاجها. وفقًا لذلك، لا يجوز تُعديل أي برنامج مضمّن في منتجاتُ Motorola ومحمى بموجب حقوق الطّبع والنشر، كما لا يجوز عكس هندسته أو تو زيعه أو إعادة إنتآجه بأي طريقة من الطرق وفقًا للحدود التي ينصّ عليها القانون ۗ وعلاوة على ذلك، فإن شراء منتجات Motorola أن يمنح سواء بشكل مباشر أو ضمني أو بحجة مغلقة أو بأي طريقة أخرى، أي ترخيص بموجب حقوق الطبع والنشر أو براءات الاختراع أو طلبات تسجيل براءات الاختراع لشركة Motorola أو أي جهات خارجية أخرى موفرّة للبرامج، فيما عدا ترخيصّ الاستخدام العادي وغير الحصريّ وغير الخاضع لحقوق الامتيّاز ، الذي ينشأ بموجب القوانين التي ترعى بيع المنتجات.



حقوق النشر والعلامات التجارية











استخدام البطارية وإرشادات الأمان شحن البطارية الملحقات التي توفرها جهات أخرى احتياطات أثنآء القيادة النويات المرضية وحالات الضعف والإجهاد العيني تنبيه حول استخدام أعلى مستوى صوت الحركات المتكررة الأطفال القطع الزحاحية الاستخدام والعنابة تحذير ات الاستخدام طاقة التردد اللاسلكي (RF) معله مات تنظيمية بيان التوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي اشعار FCC إلى المستخدمين إشعارات البرامج خدمات المواقع الملاحة التخلص وإعادة التصنيع حقوق النشر للبرامج حق طبع المحتوى ونشره معلومات برنامج المصدر المفتوح الصيانة والإصلاحات الضمان المحدود العالمي

معلومات حول السلامة والمعلومات التنظيمية والقانونية

حق طبع المحتوى ونشره

يخالف النسخ غير المسموح به للمواد المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر أحكام قوانين حقوق الطبع والنشر السارية في الولايات المتحدة ودول أخرى. هذا الجهاز مصمّم فقط لنسخ مواد غير محمية بموجب حقوق الطبع والنشر أو المواد التيّ تَمَلُكُ حقوق طبعها ونَشْرِ ها أو المواد التي يحق لك نسخها أو يُسمح لكَ قانونًا بنسخها. إذا لم تكن متَّاكذا من حقك في نسخ أي مادة، فيرجى الاتصال بمستشارك القانوني.

معلومات برنامج المصدر المفتوح

للحصول على تعليمات حول كيفية الحصول على نسخة من أي رمز لمصدر متاح للجميع من قبل شركة Motorola و متعلق بالبر نامج المستخدم في هذا الجهاز المحمول من Motorola ، يمكن إر سأل طلبك بشكل كتابي إلى العنو إن الوار د أدناه. يرجى التأكُّد من أن الطلب يتضمُّن رقم الطراز ورقم إصدار البرنامج.

MOTOROLA MOBILITY LLC **OSS Management**

1000 Enterprise Way Sunnvvale, CA 94043

کما پختو ی موقع Motorola عبر و بب Motorola عبر و بب (باللغة الإنجليزيّة فقط) على معلومات متعلقة باستخدام Motorola للمصدر المفتوّح. لقد صممت شركة Motorola موقع الويب motorola.com للعمل كمدخل للتفاعل مع مجموعة البر امج على نطاق واسع.

للاطلاع على معلومات إضافية حول التر آخيص و الاقر ار اتّ و إشعار ات حقوق النشر المطلوبة لحزم المصدر المفتوح المستخدّمة في الجهاز المحمول من Motorola هذا، يرجى الانتقال إلى تطبيقات > إعدادات > حول الهاتفّ > المعلومات القانونية > تراخيص المصادر المفتوحة بالإضافة إلى ذلك، قد يحتوي هذا الجهاز من Motorola على تطبيقات مضمَّنة بذاتها تقدم إشعارات إضافية لحزم المصدر المفتوح المستخدمة في تلك التطبيقات.

الصبانة و الاصلاحات

اذا كانت لدية استفسار ات أو تريد مساعدة، فنحن هنا لمساعدتك.

انتقل إلى www.motorola.com/support، حيث يمكنك الاختيار من بين عدد من خيار ات الاهتمام بالعملاء. اذا كانت لدية استفسار ات أو تريد مساعدة، فنحن هنا لمساعدتك.

كيفية الحصول على خدمة أو معلومات أخرى

- 1. الرجاء الوصول إلى قسم دعم العملاء عبر إنترنت ضمن موقع ويب عملاء Motorola وراجعه قبل طلب خدمة
- 2. إذا استمر الجهاز لا يعمل على النحو الصحيح بعد استخدام هذا المورد، فيرجى الاتصال بجهة منح الضمان المدرجة على موقع ويب Motorola أو معلومات جهَّة الاتصال للموقع المطابق.
- سيساعدك ممثل Motorola أو مركز الصيانة المعتمد من Motorola على تحديد ما إذا كان هناك ضرورة لصيانة المنتج لديك. قد تكون مطالبًا بتنزيل تحديثات البرامج أو الحصول عليها وقبولها من Motorola أو مركز صيانة معتمد من Motorola. أنت مسئول عن تحمل أية رسوم خدمات تطبقها شركة الاتصالات أثناء الحصول على الننز بلات المطلوبة. بلز م الالتزام بعملية الضمان و تعليمات الصيانة و قبول تحديثات البر امج لتلقى دعم الضمان الاضافي.
 - 4. إذا لم يُصلح تحديث البرنامج المشكلة، فستتلقى تعليمات حول كيفية شحن المنتج إلى مركز صيانة معتمد من Motorola أو ألى كَيْأَن آخر.
- الحصول على خدمة ضمان، وفقًا لما يسمح به القانون، فأنت مطالب بتضمين: (أ) نسخة من إيصالك أو فاتورة البيع أو أي إثبات شراء مماثل أخر؟ (ب) وصف كتابي للمشكّلة؛ (ج) اسم مُوفَر الخَدّمة الخاص بك، إن أمكن؛ (د) عُنُو انكُ ورَقم هاتفك. في حال كان ضمان Motorola المحدود لا يَشْمل المنتج، فإن Motorola ستعلم المستهلك بمدى تُوفره وسعره والشروط الأخرى التي تسري على صيانة المنتج.
 - للحصول على خدمة أو معلومات أخرى، يرجى الوصول إلى قسم دعم العملاء عبر إنترنت ضمن موقع ويب عملاء Motorola ومراجعته على Motorola.com ومراجعته





حقوق النشر والعلامات التجارية









معلومات حول السلامة والمعلومات التنظيمية والقانونية

استخدام البطارية وإرشادات الأمان شحن البطارية الملحقات التي توفرها جهات أخرى احتباطات أثنآء القيادة النويات المرضية وحالات الضعف والإجهاد العيني تنبيه حول استخدام أعلى مستوى صوت الحركات المتكررة الأطفال القطع الزحاحية الاستخدام والعنابة تحذير ات الاستخدام طاقة التردد اللاسلكي (RF) معله مات تنظيمية بيان التوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي إشعار FCC إلى المستخدمين إشعارات البرامج خدمات المواقع الملاحة التخلص وإعادة التصنيع حقوق النشر للبرامج حق طبع المحتوى ونشره معلومات برنامج المصدر المفتوح الصيانة والإصلاحات الضمان المحدود العالمي حقوق النشر والعلامات التجارية

معلومات حول السلامة والمعلومات التنظيمية والقانونية

MOTOROLA MOBILITY LLC

الضمان المحدود العالمي

ما الذي بشمله هذا الضمان المحدود؟

تتعهد Motorola Mobility LLC (يشار إليها فيما يلي بـ "Motorola") للمشترى الأصلي (يشار إليه فيما يلي ب **صُمِيرِ المخاطِّب**") بأن الهاتف المحمول وأي ملحقات في الحاوية مرفقة به (نثيار النها فيما يلي بـ "**المنتجات**")، ستكَّون خالية من العبوب لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء الأصلى (يشار اليها فيما يلُي بـ "مُدّة الصّمَانَ") شريطة أن تُستخدم المنتجات لأغراض المستهلك/المستخدم النهائي العادية (يشار اليه فيما يلي بـ "الضمان المحدود"). يشمل هذا الضمان المحدود فقط شراء مُنتحات حديدة من Motorola أو من بائع أو موزع معتمد لمنتحات Motorola والمرفق بها في الحاوية هذا الضَّمان المحدود الخطي. هذا الضمان المحدود شُخصي لُكُ و لا يجوز نقل ملكيته. و لا تُقدم المطالبات بموجب هذا الضمان المحدود إلا في بلد الشرّاء. إذا كان هناك أقل من 90 يوّمًا متبقية في مدة الضمان بعد عملية إصلاح، فسيتم تمديد مدة الضمان إلى 90 يومًا من تاريخ الإصلاح.

تُضاف التعهدات المقدمة لك في هذا الضمّان المحدّود إلى حقوقك القانونية، ولا تقلل منها أو تؤثّر عليها بأي شكل. ماذا سنفعل إذا قدمت مطالبة بموجب هذا الضمان؟

إذا قدمت مطالبة صالحة بموجب هذا الضمان المحدود، فستقوم Motorola (حسب تقدير ها) إما (1) بإصلاح المنتج باستخدام أجزاء بديلة جديدة أو مستعملة أو مجددة؛ أو (2) استبدال المنتج بمنتج جديد أو مُجدد "كالجديد"؛ أو (3) رد ثمن الشراء. وأي منتج مُستبدل أو مردود ثمنه يصبح مملوكًا لشركة Motorola. ما الذي لا يشمله الضمان؟

لا يشمل هذا الضمان المحدود ما يلي ما لم يحدث بسبب عيب في المواد أو الصناعة: (۱) البطاريات أو أي أغطية واقية والتي يتدهور أداؤها بمرور الوقت بشكل طبيعي. (ب) التلف الجمالي، بما في ذلك الخدوش أو الانبعاجات أو الشقوق أو التلف الجمالي الآخر الناتج عن البلي بالاستعمال

(ج) التلف الناتج عن استخدام منتجات غير منتجات Motorola. العيوب أو التلف الناتج عن استخدام منتجات أو ملحقات أو أجهزة طرفية و/أو برامج أخرى متوافقة لا تحمل علامة

Motorola أو معتمدة منها. (د) التلف الخارج عن سيطرة Motorola المعقولة، بما في ذلك التلف الناتج عن (1) حادث أو إساءة استعمال أو سوء استُخدام؛ أو (2) تشغيل منتج خارج نطاق الاستخدام المسمّوج به أو المخصّص له كمّا هو موضح في دليل المستخدم ودليل التشغيل السريع والبرآمج التعليمية عبر الإنترنت وغيرها من الوثائق الخاصة بالمنتجات المَّقدمَّة لك[، بما في ذلك استُخدام المنتَجات لأغراض التأجير التجاري]]؛ أو (3) التُخرين غير السلّيم (على سبيل المثال، تعريض المنتج لدّرجات الحرارة الشديدة) أو إساءة الأستعمال أو الإهمال (على سبيل المثال، الكسر/الالتواء/فقدان المشابك/أدوات التثبيت/ الوصلات)؛ أو التلف الناتج عن الصدمات (على سُبيل المثال، سقوط المنتج)؛ أو (4) ملامسة السوائل أو الماء أو المطر أو الرَّطوبة الْشَديْدة أو العرق الكثيف على غيرُ العاَّدة أو غيره من الرَّطوبة؛ أوَّ الرَّمَالُ أو الطعام أو الأوساخُ أو المواد المشابهة، (باستثناء المنتجات المبيعة على أنها مقاومة لهذه المواد، وذلك فقط إذا كان التلف غير ناتج عنّ تركيب العناصر الواقية للهاتف بشكل غير صحيح أو تعريض المنتج لظروف خارج المواصفات أو الحدود المعلنة له)؛ (5) فيضان أو حريق أو زلز ال أو إعصار أو حوادث طبيعية أخرى لا تدخل ضمن سيطرة Motorola المعقولة. (هـ) الخدمة غير المعتمدة.

العيوب أو الثلف الناتج عن قيام شخص أخر بخلاف Motorola أو مركز خدمة Motorola المعتمد بخدمة المنتجات أو اختبار ها أو تثبيتها أو صيانتها أو تعديلها أو العبث بها.

(و) المنتجات التي تم تعديلها بأي طريقة دون الحصول على الإذن الخطى من Motorola.

يماً في ذلك (1) الأرقام التسلسلية أو علامات التاريخ أو ترميز أخر للشركة المصنعة تمت إز الته أو تعييله أو طمسه؛ أو (2) الْأَرِقامُ التَّسْلسلَيَة غير المطابقة أو المكررة؛ أو (3) الأخْتَام المُقطوعة أو علامات العبثُ الأخرى؛ أو (4) المنتجاتُ التي تم تعديلها أو يظهر عليها دليل لمحاو لات تعديلها.

هام: من غير القانوني استخدام هذا المنتج إذا لم يعد متوافقًا مع التصاريح الحكومية التي اعتمدت إصداره. وبناءً عليه، يجب عليك عُدم إجراء تغييرات على المنتَج تؤثر على خصائص البث أو التحويل أو الإرسال الخاصة به، بما في ذلك مُستُوياتُ الطاقةُ ومتطلباتُ ٱلتشغيلُ والنطاقاتُ الترددية ومستوياتُ معدلُ الامتصاصُ النّوعي ودورة العمل وأوضاع الإرسال والطريقة المخصصة للمنتج

(ز) البلى بالاستعمال العادى أو نتيجة تقادم عمر المنتج الطبيعي.

(ح) العبوب أو التلفيات أو القصور في المنتج نتيجة لأي خدمة أو شبكة اتصالات خاصة بجهة خار جية اشتركت بها أو أستخدمتها من خلال المنتج

(ط) البر امج

إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لا تقدم MOTOROLA أي ضمانات أو أي تعهدات، سواء صريحة أو ضمنية، فيماً يتعلق بالمنتجات.

وعلى وجه الخصوص، لا تضمن أو تتعهد MOTOROLA بأن المنتجات ستفي بمتطلباتك أو تعمل مع أي أجهزة أو برامج أو خدمات خاصة بجهات خار جية أو توفر خدمة خالية من الأخطاء أو المقاطّعات أو تعمُّل دون خطرٌ فقدان

يجب أن تعلم أنه ليس مصرحًا لأي بائع تجزئة أو جهة خارجية أخرى بتقديم أي تعهدات نيابة عن MOTOROLA أو بتعديل هذا الضمان المحدود.

إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، تخلى MOTOROLA مسؤوليتها بوجه خاص عن أي ضمانات قانونية قد تكون سارية خلافًا لذلك.

إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، تخلى MOTOROLA مسؤوليتها القانونية بوجه خاص، سواء بموجب تعاقد أو ضرّر أو عَلَى أي أساس قانوني آخر (بمّا في ذلك الإهمال)، عن الأضر ار التي تتجاوز ثمن شراء المنتجات، أو عن أي أضر ار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو لاحقة مهما كأن نوعها، أو خسارة الإير ادات أو الأرباح، أو خسارة العمل، أو توقف العمل، أو خسارة الفرصة، أو خسارة الاسم التجاري، أو خسارة السمعة، أو فقدان أو تلف المعلومات أو البيانات أو البرامج أو التطبيقات (بما في ذلك أية تكاليف مقتَّرنة باستَّرداد أو برمجة أو إعادة إنتاج أي معلومات أو بيانات او برامج أو تطبيقات مخزنة على منتجات MOTOROLA أو مستخدمة معها)، أو أي خسارة ماليَّة أخرَى متعلَّقة أو ناتُجةً عن القدرة أو عدم القدرة على استخدام المنتجات أو الخدمات المقدمة بموجب هذا الضمان المحدود. وبعد قيامك يتقديم مطالبة بموجب هذا الضمان المحدود اقرارًا منك بأنك تعي ذلك.

لا تسمح بعض دوائر الاختصاص القضائي بتحديد أو استثناء بعض الأضرار ومن ثم فإن إخلاء المسؤولية قد لا يقيد حقوقك القانونية ضد MOTOROLA. يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونية خاصة.

و قد تكون لديك أيضًا حقوق أخرى تختلف من دائرة اختصاص قضائي إلى أخرى.

لا يهدف هذا الضمان المحدود إلى إقصاء تلك الحقوق ما لم يكن القانون المعمول به يجيز لك التعاقد خارج نطاق تلك الحقوق.















معله مات حول السلامة و المعلو مات التنظيمية و القانونية استخدام البطارية وإرشادات الأمان شحن النظارية الملحقات التي توفرها جهات أخرى احتياطات أثنآء القيادة النويات المرضية وحالات الضعف والإجهاد العيني تنبيه حول استخدام أعلى مستوى صوت الحركات المتكررة الأطفال القطع الزحاحية الاستخدام والعنابة تحذير ات الاستخدام طاقة التردد اللاسلكي (RF) معلومات تنظيمية بيان التوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي اشعار FCC إلى المستخدمين إشعارات البرامج خدمات المواقع الملاحة التخلص وإعادة التصنيع حقوق النشر للبرامج حق طبع المحتوى ونشره معلومات برنامج المصدر المفتوح الصيانة والإصلاحات

المنتج الخاص بي معيب، فماذا أفعل؟

- 1. راجع موقع ويب لدعم عملاء Motorola عبر الانثرنت على www.motorola.com للحصول على معلومات استكشاف الأخطاء واصلاحها
- 2. إذا لم يكن المنتج يعمل بشكل سليم بعد اتباع تعليمات استكشاف الأخطاء وإصلاحها المقترحة على موقع وبب هذا، أفير جَي الاتصال بشركة Motorola باستخدام تفاصيل الاتصال المتوفرة على موقع ويب لدعم العملاء على .www.motorola.com/support
- 3. إذا كان المنتج الخاص بك مشمو لأبهذا الضمان المحدود، فقد تُطلب منك تنزيل تحديثات البرامج أو الحصول عليها وقبولها بشكل آخر . و تتحمل أنت المسؤولية عن أية تكاليف بيانات لجهات خارجية يتم تحملها عند الحصول على التنزيلات. قبل أن نتمكن من توفير أي دعم إضافي بموجب هذا الضمان المحدود، يجب عليك أو لا الامتثال لعمليات الضمان (1) و (2) و (3)، وتعليماتُ الإصلاح وقبول أي تحديثات ضرورية للبرامج.
- 4. إذا لم ينجح تحديث البرنامج في إصلاح المشكلة، فسوف تتلقى تعليمات حول كيفية ومكان شحن المنتج لإجراء تقييم له. سنحتاج بصفة عامة: (1) إنبات الشراء؛ (2) وصف خطى للمشكلة؛ (3) اسم موفر خدمة شبكة المحمول، إن و جد؛ (4) عنو انك و رقم هُاتَفْكَ.
 - وسنستُخدم هذه المعلومات فقط لأغراض معالجة طلبك بموجب هذا الضمان المحدود.
 - 5. إذا لم يكن المنتج مشمو لا بهذا الضمان المحدود (وليست لديك حقوق قانونية أخرى في مكان إقامتك المعتادة)، فستعلمك Motorola بالتوفر والسعر والشروطُ الأخرى السارية على إصلاح المنتج أو استبداله أو رد ثمنه.











القائمة



الضمان المحدود العالمي حقوق النشر والعلامات التجارية



معلومات حول السلامة والمعلومات التنظيمية والقانونية استخدام البطارية وإرشادات الأمان شحن البطارية الملحقات التي توفرها جهات أخرى احتياطات أثنآء القيادة النويات المرضية وحالات الضعف والإجهاد العيني تنبيه حول استخدام أعلى مستوى صوت الحركات المتكررة الأطفال القطع الزحاحية الاستخدام والعنابة تحذير ات الاستخدام طاقة التردد اللاسلكي (RF) معلومات تنظيمية بيان التوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي إشعار FCC إلى المستخدمين إشعارات البرامج خدمات المواقع الملاحة التخلص وإعادة التصنيع حقوق النشر للبرامج حق طبع المحتوى ونشره معلومات برنامج المصدر المفتوح الصيانة والإصلاحات الضمان المحدود العالمي

حقوق النشر والعلامات التجارية

Motorola Mobility LLC Consumer Advocacy Office 600 N US Hwy 45 Libertyville, IL 60048 www.motorola.com

1-800-734-5870 (الو لايات المتحدة)

إن بعض الميزات والخدمات والتطبيقات تعتمد على الشبكة وقد لا تتوفر في جميع المناطق؛ قد تمري بنود وشروط واأو رُ سُوم أَخْرَى أَتُصِلُ بِمِزْ وِدِ الْخُدِمةَ لَلْحَصُولُ عَلَى تَفَاصِيلُ. تستند كل الميزات والوظائف ومواصفات المنتج الأخرى وكذلك المعلومات المُتضمَّنة في هذا الدليل إلى آخر المعلومات المتوفرة وهي تُعتبر دقيقة في وقت الطباعة. تحتفظ Motorola بالحقّ في تغيير أي معلّومات أو مواصّفات أو تعديلها من

دون أي إشعار أو النزام. ملاحظة: إن الصور الواردة في هذا الدليل أمثلة فقط.

إن MOTOROLA وشعار M النمطي المائل علامات تجارية لشركة MOTOROLA وشعار Motorola Trademark Holdings. . Android و Google و العلامات التجارية الأخرى مملوكة لشركة .Google Inc و تتم إعادة إنتاج رويوت Android أو تعديله من العمل الذي تم إنشاؤه ومثار كته بواسطة Google واستخدامه وفقًا للشروط المبيّنة في رخصة المشاع الإبداعي Attribution 3.0. كُل أسماء المنتَجات أو الخدمات الأخرى هي ملك لأصحابها المعنيين. حقوق النشر © لعام 2014 محفوظة لشركة Motorola Mobility LLC. جميع الحقوق محفوظة. تنبيه: لا تتحمل Motorola المسئولية عن التغيير ات/التعديلات التي تتم على جهاز الار سال/الاستقبال.

معرف المنتج: Moto E (طراز XT1022) ر قم الدليل: 68017667001-A











حقوق النشر والعلامات التجارية